УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА НА ДАЛЕЧИНСКИ УПРАВУВАЧ ЗА MAGENTA TV BOX

Далечинскиот управувач се поврзува со Вашиот MagentaTV приемник автоматски преку Bluetooth конекција и веднаш станува функционален. Доколку дојде до неочекуван проблем, можете да го ресетирате далечинскиот управувач:

1. Држете ги истовремено притиснати копчето “EPG” и копчето “Враќање назад” најмалку 3 секунди, тогаш индикаторот на врвот на далечинскиот управувач ќе светне 3 пати и останува вклучен, после тоа со притискање на копчето “OK” се потврдува ресетирањето и индикаторот ќе светне 2 пати и се гаси.

2. После ресетирањето далечинскиот управувач започнува постапка за автоматско поврзување со Вашиот MagentaTV приемник

Опис на некои функции на далечинскиот управувач

1. Вклучување/исклучување на MagentaTV приемникот со кратко притискање;
2. Со задржување на ова копче повеќе од 3 секунди се појавува мени за:
   - а. Рестартирање на уредот
   - б. Преминување во состојба на пасивно мирување
   - в. Вклучување на заднинска слика за заштита на екранот

Регулирање на јачината на звукот

Промена на канали

Снимање на тековната програма или закажување на снимање на програма која ќе се емитува во наредден период, и закажување на снимање на серија

Паузирање/Повторно гледање на содржината која ја следите, независно дали е тоа програма во живо, снимена програма, содржини од Видеотеката или пак Видео клубот.
*) оваа функција не е достална за сите канали

Вграден микрофон/Индикатор за фунцкионирање на далечинскиот управувач

Дома

EPG Програмски водич

Избор на опции во соодветното мени

Се отвора менито MOJA MAGENTA TV

Враќање назад во менијата

OK Потврдување на изборот

Отварање Апликации

Вклучување / исклучување на звукот

Копчиња за движење горе/долу/лево/десно по екранот

0-9 Внесување на броеви во различни менија

Дополнителни информации

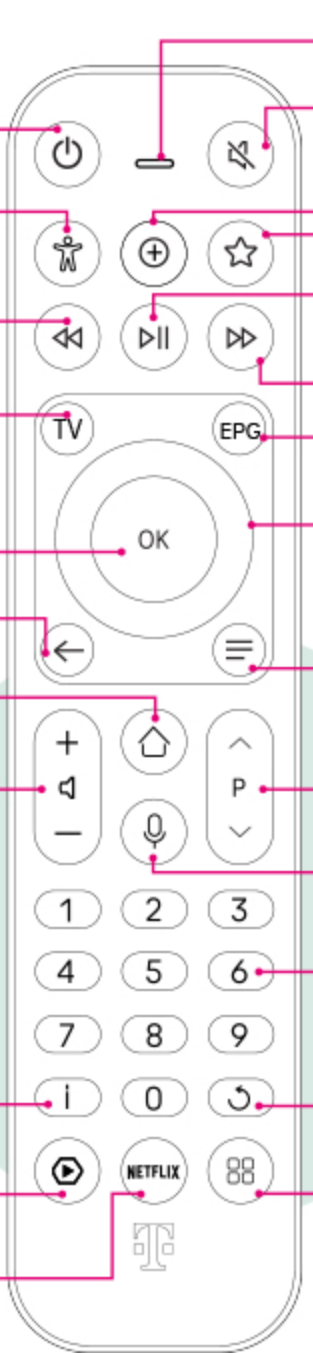

Индикатор/микрофон

Вклучување/исклучување

Вклучување / исклучување на звукот

Опции за пристапност
(во моментот не е во функција)

Снимање

Омилени апликации

Враќање наназад на содржината која ја гледате

Паузирање / Гледање

Движење нанапред на содржината која ја гледате

Гледање ТВ канали во живо

Програмски водич

Потврдување на изборот

Копчиња за движење по екранот

Враќање назад

Дома

Избор на опции во соодветното мени

Регулирање на звукот

Промена на канали

Гласовно пребарување

Копчиња за внесување на броеви во различни менија

Дополнителни информации за содржината која ја гледате

Враќање на почеток на содржината која ја гледате

Отварање на менито Moja MagentaTV

Отварање на менито Апликации

Отварање на Netflix апликацијата