

T Phone Pro (2023)

5G смартфон



Корисничко упатство
Македонски

За ова упатство.....

Ви благодариме што го избравте T phone Pro (2023) 5G Мобилниот Телефон. Со цел да го одржувате вашиот уред во оптимална состојба, прочитајте го ова упатство и чувајте го за осврнување во иднина.


Содржина

1	За почеток.....	3	4.2	Контакти.....	11
1.1	Преглед.....	3	4.3	Пораки.....	13
1.2	Поставување.....	4	4.4	Gmail.....	14
1.3	Почетен екран.....	5	4.5	Chrome.....	15
1.4	Статусна лента.....	5	4.6	Календар.....	15
2	За вашиот телефон.....	6	4.7	Камера.....	16
2.1	Вклучување/исклучување.....	6	4.8	Фотографии.....	17
2.2	Батерија.....	6	4.9	Часовник.....	18
3	Персонализирање на телефонот.....	7	5	Апликации на Google.....	19
3.1	Јазик.....	7	6	Повеќе апликации.....	20
3.2	Датум и време.....	7	7	Безбедност.....	20
3.3	Комуникација на кратко поле (NFC).....	7	7.1	Заклучување на екранот.....	20
3.4	Екран.....	8	7.2	Заклучување на SIM-картичката.....	20
3.5	Позадина.....	8	7.3	Сензор за отпечаток од прст.....	21
3.6	Звук.....	8	7.4	Отклучување со препознавање лице.....	21
3.7	Дигитална благосостојба и родителски контроли.....	9	7.5	Паметно заклучување.....	21
3.8	Гестови.....	9	7.6	Шифрирање и акредитиви.....	21
3.9	Повеќе корисници.....	9	8	Сметка.....	21
3.10	Резервна копија и Ресетирање на фабричките поставки.....	10	8.1	Информации за сметката.....	21
4	Апликации.....	10	8.2	Ажурирање на софтверот.....	21
4.1	Повици.....	10	9	Безбедност и регулаторни информации.....	22
			10	Спецификација.....	25
			11	Решавање проблеми.....	27

1 За почеток

1.1 Преглед

Белешка: Сензорот за отпечаток од прст се наоѓа на копчето за вклучување.

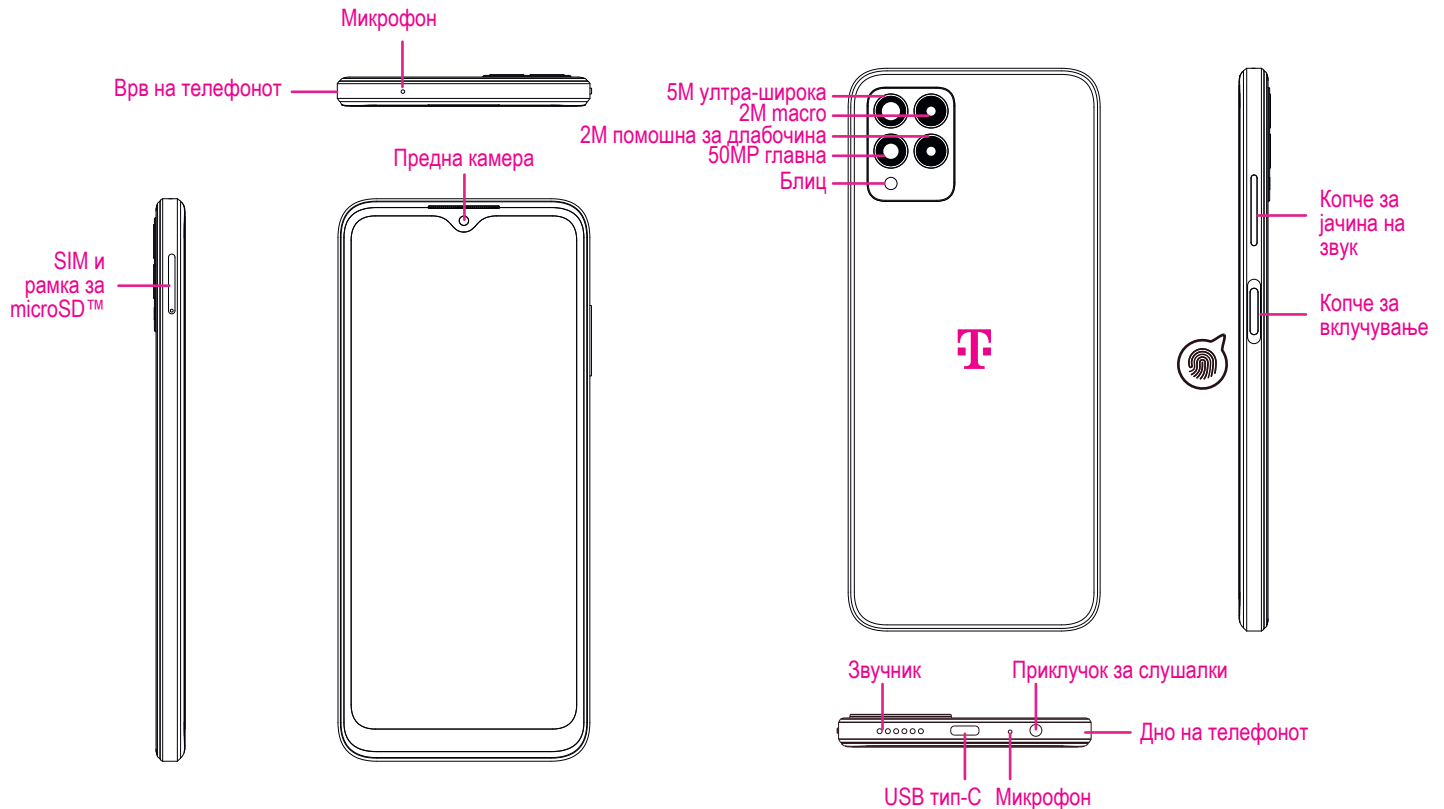

Копче за вклучување

- Притиснете и отпуштете брзо за да го заклучите или осветлите екранот.
- Притиснете и задржете за да го стартувате **Google Assistant**.
- Притиснете и задржете ги копчето за **вклучување** и копчето за **зголемување на јачината на звукот** за да изберете од Вонредна состојба, Исклучување или Рестартирање.
- Притиснете и задржете ги копчето за **вклучување** и копчето за **намалување на јачината на звукот** за да направите слика на екранот и да ја зачувате.
- Притиснете и задржете го копчето за **вклучување** и копчето за **зголемување на јачината на звукот** најмалку 10 секунди за принудно рестартирање.
- Притиснете го копчето за **вклучување** двапати за да пристапите до камерата.

Копче за јачина на звук

- Користете ги копчињата за зголемување или намалување на јачината на звукот за да ја прилагодите јачината на звукот на свонење, јачината на звукот за време на телефонски повик или јачината на звукот на медиумот додека слушате музика, гледате видео или стримувана содржина.
- Притиснете го копчето за јачина на звук за време на дојдовен повик за да го исклучите звукот на свонењето.
- Додека ја користите камерата, притиснете го копчето за зголемување или намалување на јачината на звукот за да фотографирате.


1.2 Постававање

Вметнување SIM-нанокартичка

Морате да ја вметнете вашата SIM-нанокартичка за да воспоставувате телефонски повици преку вашата мрежа.



Вашиот телефон поддржува само SIM-нанокартички. За да избегнете оштетување на телефонот, не обидувајте се да вметнете други типови SIM-картички, како што се миникартички или микрокартички.

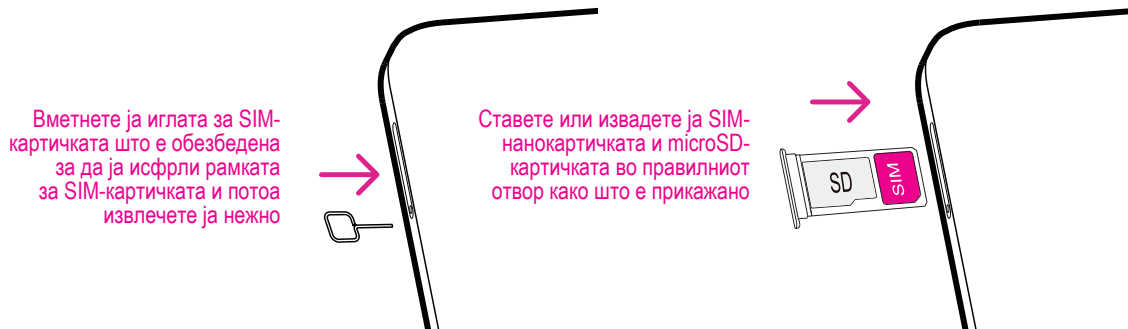

Белешка: Дури и ако нема инсталирана SIM-картичка, вашиот телефон сè уште ќе се вклучува и ќе можете да се поврзете на Wi-Fi мрежа и да користите некои од функциите на телефонот.


Постававање на телефонот

Првиот пат кога ќе го вклучите телефонот, треба да ги поставите следниве опции:

- Допрете **Англиски (Обединети Држави)** да го изберете вашиот јазик, и допрете **Поставки на видот** за приспособување на функциите за пристапност. Кога ќе завршите, допрете **Старт** на оригиналниот интерфејс за да продолжите.
- Изберете достапна Wi-Fi-мрежа. Или допрете **Постави офлајн** и **Продолжи**.
- Вклучете за да дозволите телефонот да користи локација, во спротивно исклучете го .
- Вклучете за да дозволите скенирање, во спротивно исклучете го .
- Вклучете за да се овозможи испраќање податоци за користење и дијагностика, во спротивно исклучете .
- Кликнете на **Повеќе** за да продолжите и притиснете **Прифати**.
- Поставете PIN за заклучување на екранот, инаку допрете **Прескокни** на екранот двапати за да продолжите.

1.3 Почетен екран

Можете да ги донесете сите работи што најчесто ги користите (апликации, кратенки, графички контроли, папки) на вашиот Почетен екран за брз пристап, потоа повлечете нагоре од дното на екранот за да се вратите на почетниот екран.

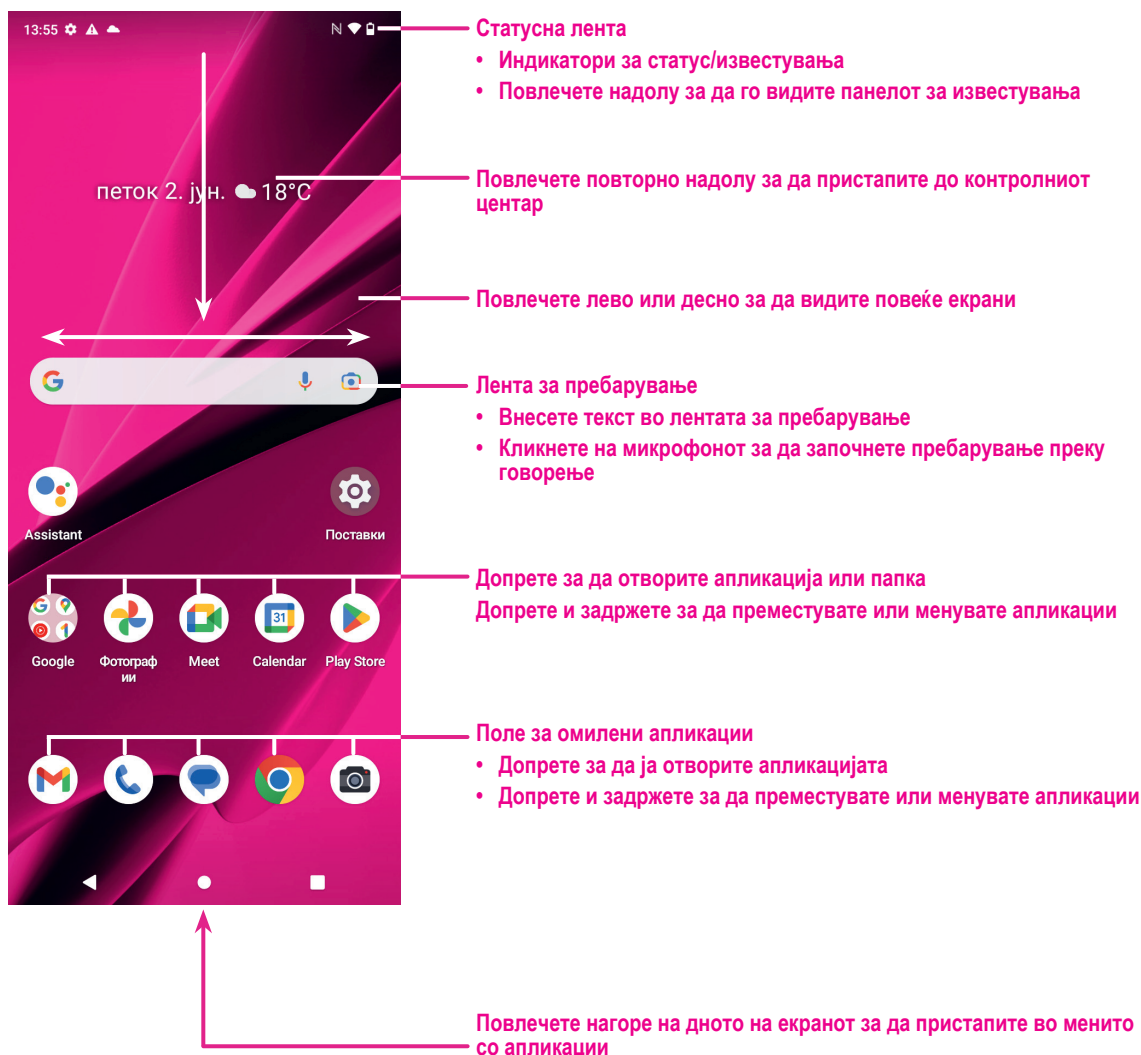

1.4 Статусна лента

Статусната лента се појавува на горниот дел од вашиот Почетен екран и вклучува икони што го означуваат статусот на телефонот и новите предупредувања за известување.

Икона	Статус	Икона	Статус
	Wi-Fi® активна		Батерија (целосно наполнета)
	Мрежа (целосен сигнал)		Нова порака
	Услуга за податоци 5G		Тивок режим
	Авионски режим		Режим Не вознемирувај
	Поставен аларм		Нова порака на Gmail
	Батерија (се полни)		Снимач на екран
	Локација		NFC е активиран

2 За вашиот телефон

2.1 Вклучување/исклучување


За да го вклучите уредот, држете го копчето за **вклучување** додека не се вклучи телефонот. Отклучете го вашиот телефонот (без ништо, со лизгање, шема, PIN, лозинка, отпечаток од прст или препознавање лице) доколку е потребно. Откако ќе се отклучи, се прикажува почетниот екран.

Ако не го знаете вашиот PIN-код или ако сте го заборавиле, контактирајте со службата за грижа за корисници. За безбедност, не го чувајте PIN-кодот во вашиот телефон.

За да го исклучите уредот, притиснете ги копчето за **вклучување** и копчето за **зголемување на јачината на звукот** додека не се појават опциите, а потоа изберете **исклучување**.

Полнење

Вметнете го малиот крај на кабелот за полнење во приклучокот за полнење и приклучете го полначот во електричен штекер.

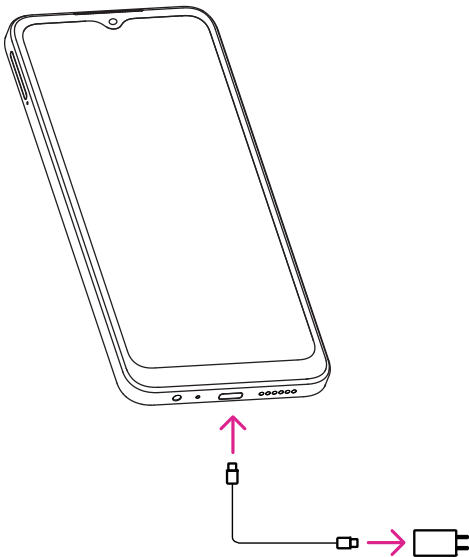

- Вметнете го USB-кабелот од типот C во приклучокот за полнење како што е прикажано.
- Приклучете го полначот во штекерот.

Белешка: Користете го USB-кабелот од типот C вклучен во кутијата.

Сиден полнач се продава одделно. Користењето на погрешен кабел и полнач може да го оштети приклучокот за полнење или да ги намали перформансите на батеријата.

2.2 Батерија


Направете ги овие прилагодувања за да го оптимизирате животниот век на батеријата.

Вклучете го режимот за штедење батерија

- Одете во **Поставки > Батерија > Штедење батерија**.
- Допрете **Користи штедење батерија > ВКЛУЧИ** за да го активирате режимот за штедење батерија.

Белешка: Режимот за штедење на батерија нема да се активира во режимот на полнење.

Пониска осветленост на екранот

- Одете во **Поставки > Екран > Ниво на осветленост**.
- Намалете ја осветленоста со лизгање  налево.


Време на исклучување на екранот

- Одете во **Поставки > Екран > Време на исклучување на екранот**.
- Изберете го времето за кое ќе се исклучи екранот.

3 Персонализирање на телефонот

3.1 Јазик

Изберете од повеќе јазици поддржани на вашиот уред.

- Одете во **Поставки > Систем > Јазици и внесување > Јазици**.
- Допрете + **Додај јазик** за да изберете јазик од листата.
- Допрете и задржете  до саканиот јазик и повлечете го до врвот на листата.

3.2 Датум и време

Одете во **Поставки > Систем > Датум и време**.

Користете го времето обезбедено од мрежата


Допрете **Постави го времето автоматски** да се лоцира . Изберете помеѓу:

- Користете го времето обезбедено од мрежата
- Користете го времето обезбедено од GPS
- Исклучено

Ако изберете **Исклучено**, можете рачно да ги поставите датумот и времето:

- Допрете **Постави датум** за да отворите дијалог во кој можете рачно да го поставите датумот.
- Допрете **Постави време** за да отворите дијалог во кој можете рачно да го поставите времето.



Автоматска временска зона

Вклучете  за да ја овозможите временската зона обезбедена од мрежата. И можете да вклучите **Користете локација за да поставите временска зона** за да се дозволи времето на телефонот да се совпадне со локалното време.

Ако Автоматската временска зона е исклучена, можете рачно да ја изберете временската зона:

- Допрете **Избери временска зона** за рачно да ги изберете регионот и временската зона.

Користи стандардна локација

- Вклучете  да овозможите стандардна локација.
- Ако **Користи стандардна локација** е исклучено, можете да го вклучите  за да овозможи **користење на 24-часовен формат**.

3.3 NFC

NFC овозможува размена на податоци кога телефонот допира друг уред.

За да овозможите, одете на **Поставки > Поврзани уреди > Преференци за поврзување > NFC > Вклучете**  за да го активирате.

3.4 Екран

Направете прилагодувања на поставките за екранот и позадините за да го оптимизирате вашето искуство.

Одете во **Поставки > Екран** за да ги промените следните поставки.

Темна тема

Темната тема користи црна позадина и помага да се одржи батеријата подолго време на некои екрани.

Ноќно светло

Овој режим го обојува вашиот екран со килибарна боја. Ова го олеснува гледањето на екранот или читањето при слабо светло и може да ви помогне полесно да заспиете.

Автоматско ротирање на екранот

Изберете дали екранот автоматски се ротира или не.

Белешка: Користењето на уредот во режим на пејзаж додека носите поларизирани очила за сонце може да ја намали светлината од екранот.

Извадете ги поларизирани очила за сонце или користете го уредот во ориентација на портрет за да продолжите да го користите.

Заклучен екран

Персонализирајте го она што се прикажува на вашиот заклучен екран.

3.5 Позадина

- Допрете Фотографии за да изберете од сликите што се зачувани на вашиот уред.
- Допрете **Поставки > Позадина и стил** за да промените позадина на заклучен екран и/или на почетен екран од претходно вчитаните слики.

3.6 Звук

Прилагодување на јачината на звукот

- Притиснете ги копчињата за јачина на звук што се наоѓаат на десната страна на уредот за да ја прилагодите јачината на Звук на звонење и известувања.
- Можете да одите и во **Поставки > Звук и вибрации** за да ја прилагодите јачината на звукот за медиуми, повици, звонење и известувања, како и аларм.

Прилагодување звонења

Одете во **Поставки > Звук и вибрации > Звонење на телефонот**.

Прилагодување на други звуци

Сите други звуци што се поврзани со известувања, аларм, тастатура за вртење, заклучување на екранот и полнење може да се прилагодат со следново:

Одете во **Поставки > Звук и вибрации**.

3.7 Дигитална благосостојба и родителски контроли

- Одете на **Поставки** и допрете **Дигитална благосостојба и родителски контроли** за да дознаете колку време сте поминале на телефонот, па дури и на секоја апликација. Можете да го приспособите временското ограничување за користење на телефонот.
- Покрај тоа, родителите можат да го ограничат времето на користење на нивните деца и да управуваат со нивните навики за прелистување.

3.8 Гестови

Можете да ја промените системската навигација со одење до **Поставки > Систем > Гестови > Системска навигација**, потоа изберете еден тип на навигација.

Навигација со гестови

Допрете **Навигација со гестови** за да овозможите пристап до различни интерфејси со повлекување на екранот на телефонот.

- Одете до интерфејсот на неодамнешните апликации: повлечете нагоре од дното на екранот и задржете.
- Одете на почетниот екран: повлечете нагоре од дното на екранот.
- Вратете се назад: поминете или од левиот или од десниот раб на екранот.

Навигација со 3 копчиња

Допрете **навигација со 3 копчиња** за да ги прикажете следните копчиња на дното на екранот.

■ Копче за претходни апликации

- Допрете за да ги видите неодамна користените апликации. Повлечете нагоре на екранот за да отстраните одредена сликичка од списокот или одете докрај налево и допрете **ИЗБРИШИ СЕ** за да ги отстраните сите сликички од списокот.
- Со притискање на копчето **Неодамнешни апликации** ќе се овозможи и пристап до **Слика од екранот**. Допрете **Слика од екранот** за веднаш да го сликате тоа што е на екранот.


● Копче Почетен екран

- Од која било апликација или екран, допрете за да се вратите на почетниот екран.
- Допрете и задржете за да го стартувате Google Assistant, со кој можете да пребарувате информации онлајн, да отворате апликации на телефонот или да испраќате пораки.

◀ Копче за назад

Допрете за да се вратите на претходниот екран или да затворите поле со дијалог, мени со опции или панелот за известувања.

3.9 Повеќе корисници

Можете да го споделите вашиот телефон со други корисници со одење на **Поставки > Систем > Повеќе корисници**, потоа вклучете .

И ќе ги видите следните избори.

- Вие (Сопственик): Допрете го и можете да ги поставите информациите за вашиот профил.
- Додади гостин: Допрете го за да создадете нов гостин и да ги завршите другите поставки.
- Додади корисник: Допрете го за да додадете нов корисник и дозволете му да го постави својот простор.

Белешка: Допрете Додај корисници од заклучен екран за да дозволите додавање на корисник од заклучениот екран.








3.10 Резервна копија и ресетирање на фабричките поставки

- За да префрлите податоци од вашиот уред на друг, одете на **Поставки > Систем > Резервна копија > Направете резервна копија на Google Drive**, тогаш треба да ја поставите вашата резервна сметка.
- За да ги избришете сите податоци во вашиот уред, одете на **Поставки > Систем > Опции за ресетирање > Избришете ги сите податоци (фабричко ресетирање) > Избриши ги сите податоци**.



4 Апликации

4.1 Повици


Повикување

- За да воспоставите повик, допрете .
- Предложените броеви се прикажуваат додека внесувате броеви на тастатурата за бирање.
- Внесете го саканиот број од тастатурата за бирање и допрете  за да го воспоставите повикот. Можете исто така да изберете контакт од **Омилени** , **Неодамнешни**  или **Контакти**  со допирање на картичките.
- Бројот што го внесовте може да се зачува во Контакти со допирање на **Креирај нов контакт**.
- Ако направите грешка, можете да ги избришете неточните цифри со допирање на .
- За да прекинете повик, допрете .

Меѓународен повик

За да остварите меѓународен повик, допрете и задржете  за да внесете +, потоа внесете го префиксот на земјата за меѓународни повици проследен со целосниот телефонски број и допрете .




Итен повик


Ако вашиот телефон има мрежна покриеност, бирајте го бројот за итни случаи и допрете .

Ова функционира дури и без SIM-картичка и без внесување на PIN-кодот.

Одговарање или одбивање повик




Кога примате повик:

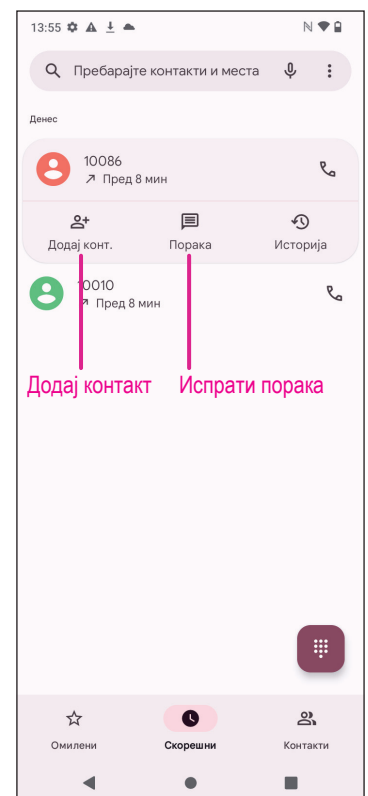- Лизнете  нагоре за да одговорите.
- Лизнете  надолу за да одбиете.
- Допрете  за да одбиете повик со испраќање однапред поставена порака.
- За да го исклучите звукот на звонењето на дојдовен повик, притиснете го копчето за јачина на звук.




Говорна пошта

Вашата говорна пошта работи како телефонска секретарка за вашите пропуштени повици.

- За да пристапите до вашата говорна пошта, допрете и задржете 1.
- За да го поставите бројот на вашата говорна пошта: допрете **Телефон**  и одете во менито  > **Поставки** > **Говорна пошта** > **Напредни поставки** > **Поставување** > **Број на Говорна пошта**.
- Ако примите говорна пошта, се појавува  во статусната лента. Отворете го панелот за известувања и допрете **Говорна пошта**.

Допрете и задржете за да пристапите до говорната пошта

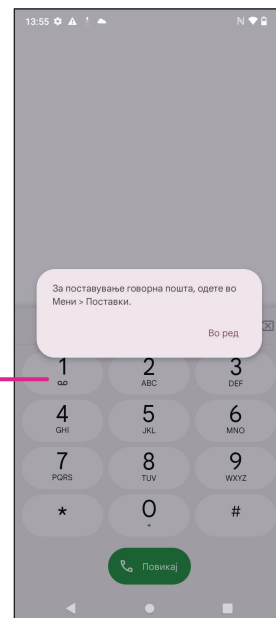


4.2 Контакти

Контактите овозможуваат брз и лесен пристап до контактот што сакате да го контактирате.

За да пристапите до оваа функција, допрете Контакти  од менито Апликации.

Можете да гледате и креирате контакти на вашиот телефон и да ги синхронизирате со вашите контакти на Gmail или други апликации на интернет или на телефонот.

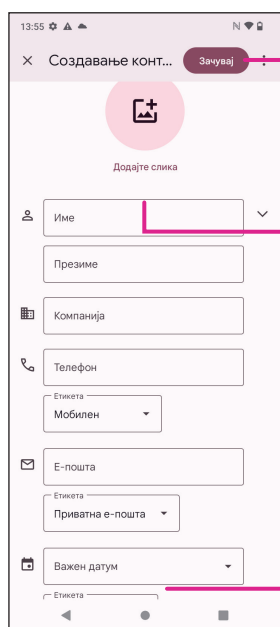


Кога ќе завршите, допрете Зачувај


Изберете слика или фотографирајте за контактот

Допрете за да ги отворите достапните етикети

Додавање на контакт



- Допрете  во листата со контакти за да креирате нов контакт.
- Внесете го името на контактот и другите информации за контактот. Со лизгање на екранот нагоре и надолу, можете да се движите од едно поле во друго.
- Кога ќе завршите, допрете **Зачувај**.
- За да излезете без зачувување, можете да допрете **X** а потоа да допрете **Отфрли**.


Уредување на контактите

Допрете  на екранот со детали за контакт за да го уредите.

Кога ќе завршите, допрете **Зачувај**.



Додај во/отстрани од Омилени⁽¹⁾

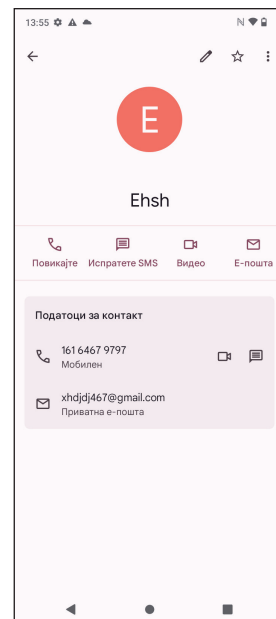- Допрете контакт за да ги видите деталите, а потоа допрете  за да го додадете контактот во омилени.
- Допрете  повторно за да отстраните контакт од омилени.



Бришење на контакт

Од екранот на листата со контакти:

- Допрете го и задржете го контактот што сакате да го избришете, потоа допрете  и **Избриши** за да го избришете.
- Обележете го полето за избор на сите контакти, а потоа допрете  и **Избриши** за да ги избришете сите контакти.


Од екранот со детали за контакти:

- Допрете  и изберете **Избриши**. Изберете **Избриши** кога ќе ви биде побарано да потврдите.



Контактот што сте го избришале ќе биде отстранет и од другите апликации на телефонот или на интернет следниот пат кога ќе го синхронизирате телефонот.

Споделување контакт

Можете да споделите еден контакт со други со испраќање vCard на контактот до нив преку Пораки, Е-пошта и Bluetooth. Изберете контакт што сакате да го споделите, допрете  и потоа изберете **Сподели**.

Достапни опции

Од списокот со контакти, можете да направите и дополнителни прилагодувања со допирање на **Поправи и управувај**.

Поправи и управувај

Увезување/Експортирање

Импортирајте или експортирајте контакти помеѓу телефонот, SIM-картичката, microSD-картичката и меморијата на телефонот.

Поставки:

- Ваши информации
- Сметки

Допрете за да го поставите вашиот профил.

Допрете за да додадете сметка и да ги конфигурирате поврзаните информации.

- Сортирај според
- Формат на име
- Тема
- Стандардна сметка за нови контакти
- Фонетско име

Допрете за да ја сортирате листата по име или презиме.

Допрете за да изберете дали прво да се прикажува името или презимето.

Допрете за да промените во светла или темна тема.


Допрете за да го изберете стандардното место за зачувување на нов контакт.

Допрете за да го прикажете или сокриете фонетското име.


Блокирани броеви

Додајте броеви овде за да не примате повици или пораки од нив.




4.3 Пораки

Користете ја апликацијата за пораки  за испраќање и примање текстуални (SMS) и мултимедијални (MMS) пораки.

Креирање порака

На екранот со листата со Пораки, допрете  за да напишете текстуални/мултимедијални пораки.

Испраќање текстуална порака

- Внесете го името или телефонскиот број на примачот во лентата **До** или допрете  за да додадете примачи.
- Допрете ја лентата **Текстуална порака** да го внесете текстот на пораката.
- Притиснете и држете  да пристапите на емотиконите.
- Кога ќе завршите, допрете  за да ја испратите текстуалната порака.




СМС-порака со повеќе од 160 знаци ќе се наплаќа како неколку СМС-пораки. Бројач ќе има десно од полето за текст за да ве потсети колку знаци можат да се внесат во една порака.




Специфичните букви (акцентирани) исто така ќе ја зголемат големината на СМС-пораката, што може да предизвика испраќање на повеќе СМС-пораки до вашиот примач.

Испраќање мултимедијална порака

MMS ви овозможува да испраќате видеоклипови, слики, аудио и vCard на други компатибилни мобилни телефони и адреси на е-пошта.








- Внесете го телефонскиот број на примачот во лентата **До**.
- Допрете ја лентата **Текстуална порака** да го внесете текстот на пораката.
- Допрете  за да прикачите емотикон, вашата локација, контакт или датотека; допрете  за да изберете слика или видео.
- Кога ќе завршите, допрете  за да ја испратите мултимедијалната порака.


Управување со пораки

Кога примате порака,  ќе се појави во статусната лента како известување. Повлечете ја надолу статусната лента за да го отворите панелот за известувања, допрете ја новата порака за да ја отворите и прочитате. Можете исто така да пристапите до апликацијата за пораки и да ја допрете пораката за да ја отворите.

Пораките се прикажуваат како разговор.

Допрете порака за да влезете во екранот за составување пораки:

- Допрете  за да го повикате бројот.
- Допрете  за да го зачувате бројот во контакти или да ги видите деталите за контактот ако бројот е зачуван.
- За да одговорите на порака, внесете го текстот. Кога ќе завршите, допрете .
- If you touch and hold a message, the following options will be available:  • Ако допрете и задржите порака, следните опции ќе бидат достапни: копирај,  избриши,  додади во омилени,  сподели, препрати, прикажи детали.

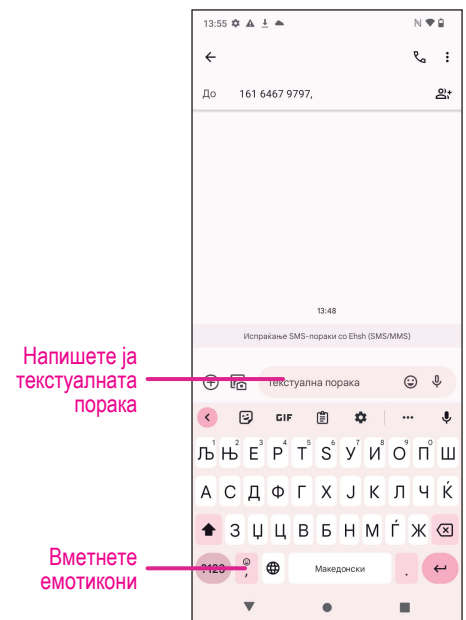


4.4 Gmail

Поставување Gmail

За да ја поставите вашата сметка за е-пошта, повлечете нагоре од почетниот екран, а потоа изберете Gmail

- Изберете **+** за да додадете адреса за е-пошта.
- Процесот на поставување е-пошта ќе ве води низ чекорите за поставување сметка за е-пошта.
- Изберете го типот на сметката за е-пошта што ја имате и внесете ја адресата на е-пошта и лозинката на сметката што сакате да ја поставите.
- Ако сметката што ја внесовте не е обезбедена од вашиот давател на услуги во уредот, допрете **Друго** и внесете ја адресата на е-пошта, допрете **СЛЕДНО** за да изберете тип на сметка и внесете ја лозинката на вашата е-пошта, а потоа правилно пополнете ги серверот и портот во поставките за дојдовниот сервер, како во поставките за појдовниот сервер.
Incoming server settings and Outgoing server settings interfaces. Допрете **Заврши** за да го завршите поставувањето.
- За да додадете друга сметка за е-пошта, кликнете на + **Додај адреса на е-пошта**. Изберете Друго од поставените опции за е-пошта. Или можете да го допрете името на сметката во горниот десен агол и да изберете **Додај друга сметка** за да ја имплементирате оваа функција (ова е недостапно кога не се најавувате на Google).

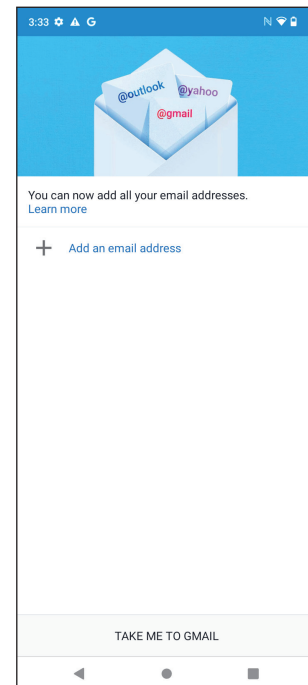

Испраќање е-пошта

- Допрете **Compose** од екранот Дојдовно сандаче.
- Внесете адреса(-и) на е-пошта на примач(-и) во полето **До**.
- Ако е потребно, допрете **>Cc/Всс** за да додадете копија или скриена копија на пораката.
- Внесете го предметот и содржината на пораката.
- Допрете **📎** за да додадете прилог.
- Ако не сакате да ја испратите поштата веднаш, можете да допрете **⋮** и **Зачувај го нацртот** или да го допрете копчето Назад за да зачувате копија.
- Допрете **➤** за да испратите.
- Ако не сакате да ја испратите или зачувате е-поштата, можете да допрете **⋮** и потоа изберете **Отфрли**.
- За да додадете потпис што ќе се појави на сите ваши е-пошти, допрете **⋮** и изберете **Поставки**, потоа изберете ја сметката за која што сакате да креирате или да го измените потписот, допрете **Мобилен потпис** за да ја уредите.

Белешка: Ако видите грешка „неточна лозинка“ при поставувањето на вашата сметка на Gmail во апликацијата Gmail, прегледајте ги следните опции:

Опција: Генерирајте лозинка за апликацијата

Лозинката за апликација е 16-цифрена лозинка што дава дозвола на апликацијата или уредот да пристапи до вашата сметка на Google.


Ако користите верификација во 2 чекора и гледате грешка „неточна лозинка“ кога се обидувате да пристапите до вашата сметка на Google, лозинката за апликацијата може да го реши проблемот.

За да генерирате лозинка за апликација

- Посетете ја страницата за лозинки за апликации <https://myaccount.google.com/security/signinoptions/two-step-verification>.
Можеби ќе биде побарано од вас да се најавите на вашата сметка на Google.
- Вратете се на безбедносниот интерфејс, повлечете надолу за да изберете **Лозинки за апликации**.
- Поставете ги следните опции: **Изберете апликација; Изберете уред**.
- Изберете **Генерирај**.
- Следете ги упатствата за да ја внесете лозинката за апликацијата (кодот од 16 знаци во жолтата лента) на вашиот уред.
- Изберете **ЗАВРШИ/ЗАВРШЕНО**.
- Откако ќе завршите, нема повторно да ја видите таа лозинка за апликацијата. Сепак, ќе видите список на апликации и уреди за кои сте создале лозинки за апликации.

4.5 Chrome

Уживајте во сурфањето на Интернет користејќи го прелистувачот Chrome.


За да пристапите до оваа функција, допрете Chrome  од почетниот екран.


4.6 Календар

Можете да го користите Календар за да следите важни состаноци, термини и многу повеќе.

За да пристапите до функцијата, повлечете нагоре од почетниот екран, па допрете **Календар**.



Гледање календари

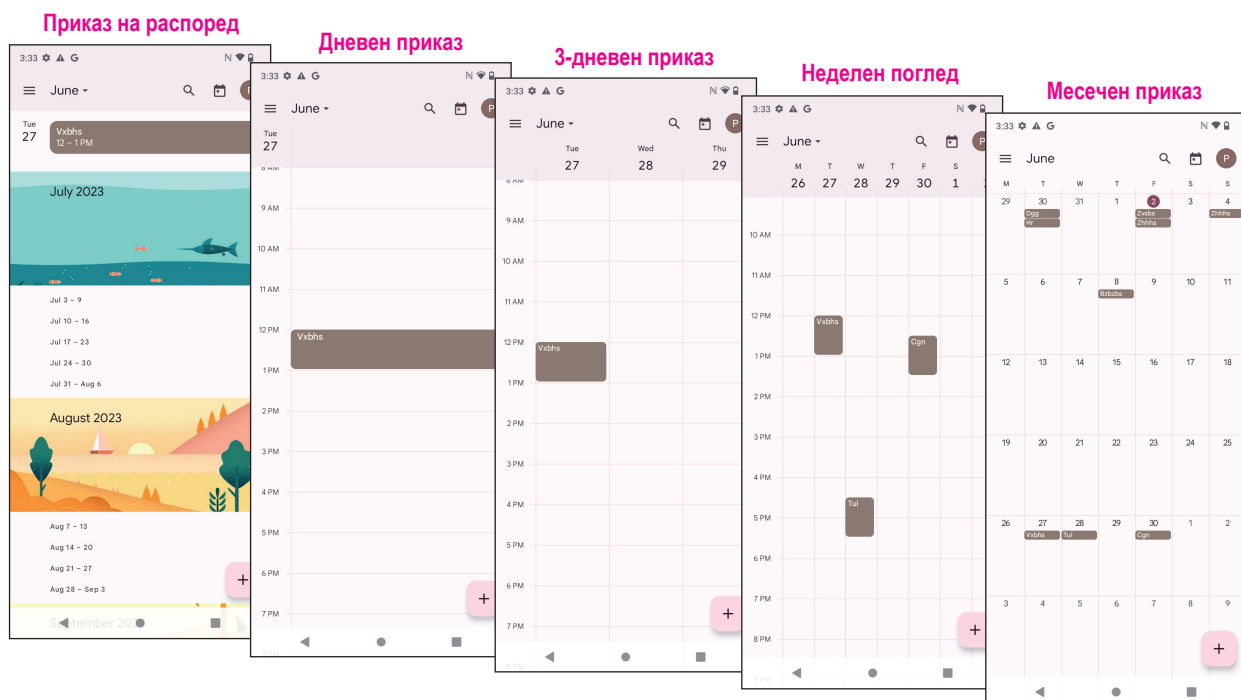
Календарот можете да го прикажете во приказ на Распоред, Ден, 3 дена, Недела или Месец. Допрете  и изберете го саканиот приказ на календарот.





Креирање нов настан

Можете да додавате нови настани од кој било приказ на Календар.

- Допрете  .
- Пополнете ги сите потребни информации за овој нов настан. Ако се работи за целодневен настан, може да го вклучите  Целодневен настан.
- Поканете гости на настанот. Внесете ги адресите на е-пошта одделени со запирки на гостите што сакате да ги поканите за да ги разделите. Гостите ќе добијат покана од Календар и е-пошта.
- Кога ќе завршите, допрете **Зачувај** од горниот дел на екранот.

За брзо креирање настан од приказите Ден, 3 Дена или Недела, допрете празно место за да изберете целна област која потоа ќе се претвори во  , и допрете ја иконата за да го креирате новиот настан.

Бришење или уредување настан

- За бришење или уредување настан, допрете го настанот за да влезете во екранот со неговите детали, потоа допрете  за да го уредите настанот.
- Допрете  и **Избриши** да го отстраните настанот или **Дупликации** да го копирате настанот.

Потсетник за настан

Ако е поставен потсетник за некој настан, претстојниот настан ќе се појави на почетниот екран.



- Допрете име на настан за да ја видите листата на известувања од Календар.

4.7 Камера


Пристап до камерата

Од почетниот екран, допрете **Камера**.




Фотографирање

- Поставете го објектот или пејзажот во визирот и допрете го екранот за да фокусирате доколку е потребно.
- Допрете  за да направите фотографија која автоматски ќе се зачува.
- За да направите рафални снимки, допрете и држете .

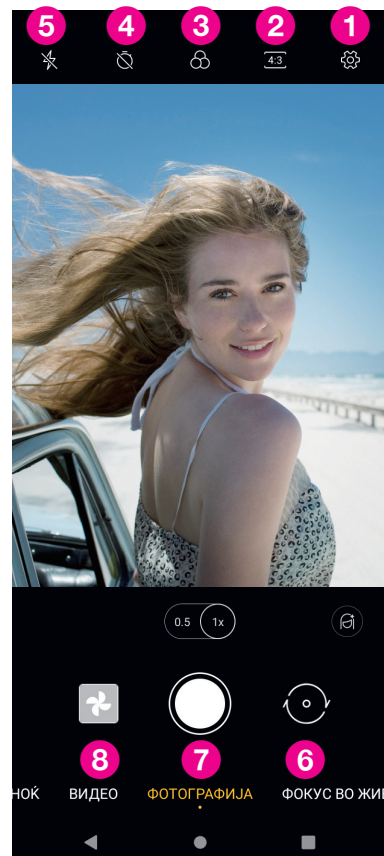




- 1 Пристапете до повеќе опции
- 2 Изберете големина на кадар
- 3 Изберете филтер
- 4 Поставете одбројување секунди
- 5 Изберете режим на блиц за да изберете режим на блиц: Исклучено, Автоматско, Вклучено или Секогаш
- 6 Префрлете се помеѓу предната/задната камера
- 7 Фотографирајте
- 8 Гледајте фотографии или видеа што сте ги направиле



Снимање видео

- Допрете **ВИДЕО** за да влезете во режимот Видео.
- Допрете  во центарот на екранот за да започнете со снимање видео.
- Можете да допрете и  за да фотографирате за време на снимањето видео.
- Допрете  за да прекинете да снимате. Видеоот автоматски ќе се зачува.

Прегледување, уредување и споделување

- Допрете  потоа изберете начин како **Пораки** да ја споделите фотографијата или видеоот.
- Допрете  за да уредите.
- Допрете  за да пребарувате што гледате со Google Lens.
- Допрете  за да избришете.
- Допрете  за да се вратите во режим на камера.

4.8 Фотографии




Фотографии делува како медија плеер за да гледате фотографии и да репродуцирате видеа.

Сликите и видеата се прикажуваат по моменти и албуми во Фотографии.

- Допрете ја сликата/видеоот директно за да ја видите или да го репродуцирате.
- Повлечете лево/десно за да ги видите претходните или следните слики/видеа.

Работа со фотографии

Можете да работите со слики со ротирање или отсекување, споделување со пријателите, поставување како фотографија на контакт или позадина, итн.

- Лоцирајте ја сликата на која сакате да работите и допрете ја во приказот на слика на цел екран.
- Допрете  за да ја споделите сликата или допрете  за да ја избришете сликата. Допрете  и изберете **Употреби како** за да ја поставите сликата како Фотографија на контакт или Позадина.

Допрете  за да влезете во екранот за уредување.



Предлози Изберете Подобрена, Топла или Ладна за да ја прилагодите бојата на сликата.

Отсечи Изберете помеѓу Автоматски, Отсечи, Ротирај, Прегледај и Ресетирај.

Прилагоди Управувајте со осветленоста, контрастот и друго.

Филтри Изберете помеѓу разни како што се Живописно, Вест, Палма и други.

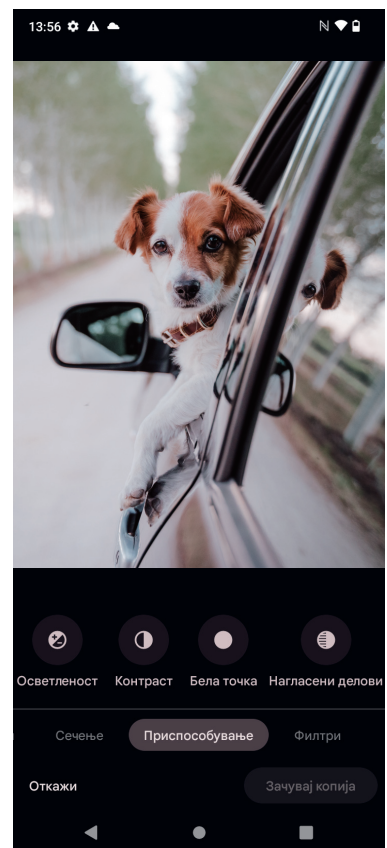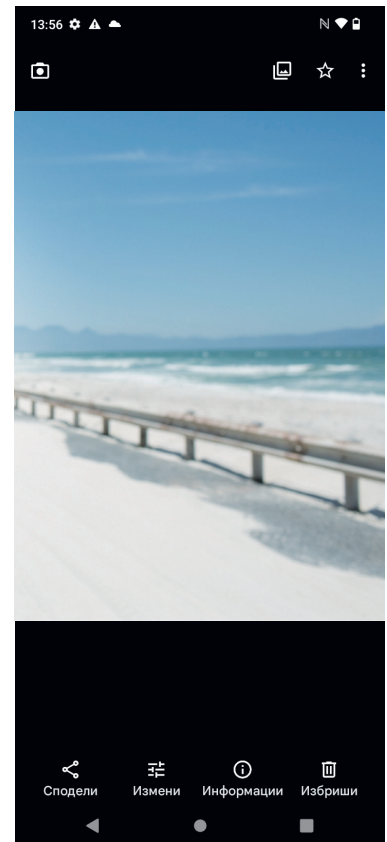

Означување Персонализирајте ја вашата слика со цртање на неа или додавање зборови на неа.





4.9 Часовник







За да пристапите до Часовник, повлечете нагоре од почетниот екран, па допрете **Часовник**.

Поставување светски часовници







- Допрете  на екранот на часовникот.
- Допрете  за да додадете временска зона.

Поставување аларми






- Допрете  на екранот на часовникот.
- Вклучете  за да овозможите постоечки аларм или допрете  за да додадете нов аларм. Кога се појават следните опции:

	Додај ознака	Допрете за да поставите име за алармот.
	Закажете аларм	Допрете за да го изберете датумот на поставувањето аларм.
	Тон на свонење	Допрете за да изберете свонење за алармот.
	Вибрација	Означете го полето за избор за да ги активирате вибрациите.
	Отфрли	Допрете за да го отфрлите алармот.
	Бришење	Допрете за да го избришете алармот.

Поставување тајмер

- Допрете  на екранот на часовникот.
- Внесете време во низата секунди, минути и часови.
- Допрете  за да активирате Одбројување.
- Допрете  за да додадете друг тајмер во панелот.
- Допрете  за да активирате Одбројување.
- Допрете  за да деактивирате Одбројување.
- Допрете  за да го избришете тековниот тајмер за одбројување.

Поставување на стоперка

- Допрете  на екранот на часовникот.
- Допрете  за да го стартувате тајмерот.
- Допрете  за да се прикаже листа со записи според ажурираното време.
- Допрете  за да го запрете вкупното време и времето на круг.
- Допрете  за да ги исчистите сите нови тајмери.

Време за спиење

Поставете време за спиење за да го исклучите звукот на телефонот и да изберете да слушате смирувачки звуци. Поставете време за будење за повторно да добивате известувања.

5 Апликации на Google

Апликациите на Google се претходно инсталирани на вашиот телефон за да ја подобрат работната ефикасност и да обезбедат пријатно корисничко искуство.

Ова упатство накратко ги претставува апликациите. За детални карактеристики и упатства за корисникот, погледнете ги поврзаните веб-страници или воведот обезбеден во апликациите.

Регистрирајте се со сметка на Google за да уживате во целосна функционалност.



Google

Вашите обележувачи, историјата на прелистување и поставките на сите уреди на кои е инсталиран прелистувачот може да се синхронизираат со вашата сметка на Google.



Gmail

Како веб-услуга за е-пошта на Google, Gmail се конфигурира кога првпат ќе го поставувате телефонот. Со оваа апликација, можете да испраќате и примате е-пошта, да управувате со е-пошта според ознаки, да ја архивирате и многу повеќе. Е-поштата може автоматски да се синхронизира со вашата Gmail-сметка.



Карти

Карти на Google нуди сателитски снимки, улични мапи, панорамски поглед од 360 ° на улиците, сообраќајни услови во реално време и планирање на маршрутата за патување пеш, со автомобил или со јавен превоз. Со користење на оваа апликација, можете да ја пронајдете сопствената локација, да пребарувате за некое место и да добиете предложено планирање маршрута за вашите патувања.



YouTube

YouTube е онлајн апликација за споделување видеа, каде што корисниците можат да поставуваат, гледаат и споделуваат видеа.

Достапната содржина вклучува видеоклипови, ТВ-клипови, музички видеа и други содржини како што се видеоблогови, кратки оригинални видеа и едукативни видеа. Поддржува функција за пренос, што ви овозможува да започнете да гледате видеа скоро веднаш штом ќе почнат да се преземаат од интернет.



Drive

Услуга за складирање и синхронизација на датотеки креирана од Google, која им овозможува на корисниците да складираат датотеки во облак, да споделуваат и уредуваат датотеки. Датотеките во Drive се чуваат безбедни и до нив може да се пристапи од кој било уред со најавување на вашата сметка на Google. Датотеките или папките може да се споделуваат приватно со други корисници со сметка на Google.



Meet

Ова е мобилна апликација за видео разговор што им овозможува на корисниците да остваруваат видеоповици со луѓето од нивната листа со контакти откако ќе се потврдат нивните телефонски броеви.



Фотографии

Фотографии на Google ги складира и прави резервни копии на вашите фотографии и видеа. Исто така, автоматски ги анализира фотографиите и ги организира во групи за да можете брзо да ги најдете фотографиите што ви се потребни.



YT Music

YT Music Downloader е програма за Windows што го поедноставува преземањето видеа и музика од YouTube. YT Music Downloader ви овозможува да преземате видеа и/или аудио од YouTube. Програмата е насочена кон музика, така што можете да зачувувате музички видеа (или какви било видеа) или да ги конвертирате тие видеа само во музика, а апликацијата автоматски ќе ги зачува во формат MP3. Со соодветна врска на YouTube, програмата е многу брза во конвертирање и зачувување на овие работи во датотека, а штом ќе завршите, имате пристап до оваа музика офлајн и преку сите други уреди на кои ги префрлувате овие датотеки.

6 Повеќе апликации.....

Повлечете нагоре од дното на екранот за да пристапите до овие други апликации.



Play Store

Служи како официјална продавница за апликации за оперативниот систем Android, овозможувајќи им на корисниците да пребаруваат и преземаат апликации и игри. Апликациите се или бесплатни или со плаќање.



Датотеки

Датотеки ги прикажува сите податоци зачувани на телефонот, вклучувајќи ја и надворешната SD-картичка и внатрешната меморија, како што се апликациите, медиумските датотеки преземени од Google Play Store, YouTube или други локации; видеа, слики или аудио што сте ги снимиле; други податоци пренесени преку Bluetooth, USB-кабел, итн.

7 Безбедност.....

7.1 Заклучување на екранот

Од почетниот екран, пристапете до **Поставки** во контролниот центар или од листата со апликации за пребарување. Одете до **Безбедност > Заклучување екран**.

Заклучувањето на екранот ви овозможува да го заштитите вашиот телефон од користење од други без ваша дозвола. Активирајте ги следните безбедносни опции: Шема, PIN или лозинка. Кој и да го вклучи вашиот телефон ќе треба да го отклучи екранот за да пристапи до вашиот уред. Вашиот уред може да го отклучи секој ако изберете Никој или Повлекување.

7.2 Заклучување на SIM-картичката

PIN-кодот на SIM-картичката го спречува пристапот до мрежите за мобилни податоци. Кога е овозможен, секој уред што ја содржи SIM-картичката ќе побара PIN при рестартирање. PIN-кодот на SIM-картичката не е ист како кодот за заклучување што се користи за отклучување на уредот.

7.3 Сензор за отпечаток од прст

Користете го вашиот отпечаток од прст за да го отклучите екранот.

Пристапете до **Поставки > Безбедност > Отпечаток од прст** за да ја активирате оваа функција.

Белешка: треба да поставите шема, PIN или лозинка пред да користите сензор за отпечаток од прст.

7.4 Отклучување со препознавање лице

Отклучувањето со препознавање лице ви овозможува да го отклучите уредот со податоците за лицето. Поставете го според чекорите на екранот. Осигурите се дека сте свртени кон екранот на телефонот кога користите препознавање лице.

Белешка: треба да поставите шема, PIN или лозинка пред да користите отклучување со препознавање лице.

7.5 Паметно заклучување

Оваа функција е стандардно неактивна; треба да поставите заклучување екран за да ја активирате. Ако паметното заклучување е вклучено, вашиот уред останува отклучен кога е безбеден со вас.

7.6 Шифрирање и акредитиви

Под **Повеќе безбедносни поставки**, допрете за да го видите статусот на шифрирање на уредот и ставките за акредитиви. Можете да ги измените и избришете сите зачувани акредитиви.

8 Сметка.....

8.1 Информации за сметката

Можете исто така да пристапите до информациите за сметката од вашиот телефон.

- Одете во **Поставки > За телефонот**.

8.2 Ажурирање на софтверот

За да пристапите до ажурирањата на софтверот, следете ги чекорите подолу:

- Поврзете го уредот со Wi-Fi-мрежа и проверете дали има силна податочна врска.
- Осигурите се дека вашата батерија е целосно наполнета пред да започнете со ажурирањето на софтверот. Моменталното ниво на батеријата на вашиот уред може да се најде на вашиот уред под **Поставки > Батерија**.
- Одете во **Поставки > Систем > Системско ажурирање**.
- Ако сакате да го ажурирате системот, допрете **Провери за ажурирање** и кога тоа ќе заврши, телефонот ќе ја има најновата верзија на софтверот.

9 Безбедност и регулаторни информации.....

Внимателно прочитајте го ова поглавје пред да го користите вашиот мобилен уред.

Безбедност и Употреба

Производителот се оградува од секаква одговорност за штета, која може да резултира како последица на неправилна употреба или употреба, спротивно на упатствата содржани овде. Користење на поврзани уреди што подлежат на Условите и одредбите на T-Mobile.

Безбедност во сообраќајот

Секогаш почитувајте ги локалните закони и прописи кои се однесуваат на употребата на безжични мобилни уреди и нивните додатоци во областите каде што возите. Употребата на мобилни уреди додека возите може да биде забранета или ограничена во одредени области.

Услови за употреба

Не заборавајте да се придржувате до правилата на локалната власт за користење на мобилни уреди во авиони.

Оперативни предупредувања

Користете го вашиот мобилен уред само во согласност со локалните закони и прописи и почитувајте ги сите објавени известувања на јавни површини.

Прочитајте ги и следете ги упатствата од производителот на вашиот имплантиран медицински уред. Ако имате какви било прашања во врска со користењето на вашиот мобилен уред со вашиот имплантиран медицински уред, консултирајте се со вашиот давател на здравствена грижа.

- Се препорачува да имате соодветен надзор додека малите деца го користат вашиот мобилен уред.
- Не обидувајте се да го расклопите вашиот мобилен уред. Ако го расклопите вашиот мобилен уред, гаранцијата нема да важи.
- Секогаш ракувајте со вашиот мобилен уред внимателно и чувајте го на чисто место без прашина.
- Не дозволувајте вашиот мобилен уред да биде изложен на неповолни временски услови или околиниски услови (влага, влажност, дожд, инфилтрација на течности, прашина, морски воздух, итн.). Препорачаниот опсег на работна температура од производителот е 0 °C (32 °F) до +40 °C (104 °F)
- **Белешка: Максималната вредност зависи од состојбата на уредот, материјалите околу него и бојата и текстурата на куќиштето.**
- На над 40 °C (104 °F), читливоста на екранот на мобилниот уред може да биде нарушена, иако тоа е привремено и не толку опасно.
- Не отворајте и не обидувајте се да го бојадисате или поправате вашиот мобилен уред.
- Не испуштајте го, фрлајте и не обидувајте се да го свиткате вашиот мобилен уред.
- Не користете го мобилниот уред ако екранот е оштетен, напукнат или скршен за да избегнете каква било повреда.
- Користете само батерии, полначи за батерии и додатоци кои се препорачани од производителот на уредот и неговите подружници и се компатибилни со моделот на вашиот мобилен уред. Производителот на уредот и неговите подружници отфрлаат секаква одговорност за штетата предизвикана од употребата на други полначи или батерии.

Ве молиме проверете ги локалните закони и прописи во вашата надлежност за да научите како најдобро да го фрлите вашиот мобилен уред.



ЗАШТИТЕТЕ ГО ВАШИОТ СЛУХ

За да спречите потенцијално оштетување на слух, не слушајте висока јачина на звук на подолги периоди. Бидете внимателни кога го држите уредот до увото додека звучникот е во употреба.

Приватност

Имајте предвид дека морате да ги почитувате законите и прописите на вашата јурисдикција или друга јурисдикција(-и) каде што ќе го користите вашиот мобилен уред во врска со фотографирањето и снимањето звуци со вашиот мобилен уред. Согласно таквите закони и регулативи, може да биде строго забрането фотографирање и/или снимање на гласовите на други луѓе или некој од нивните лични атрибути и нивно репродуцирање или дистрибуирање бидејќи тоа може да се смета за нарушување на приватноста.

Целосна одговорност на корисникот е да се погрижи да добие претходно овластување, доколку е потребно, со цел да снима приватни или доверливи разговори или да фотографира друго лице; производителот, дистрибуерот или продавачот на мобилниот уред (вклучувајќи го и операторот) отфрлаат секаква одговорност што може да произлезе од неправилна употреба на мобилниот уред.

Правни информации

За да ви овозможиме подобар пристап до овие важни информации, ги направивме материјалите достапни од менито за поставки на телефонот. Прегледајте ги овие материјали пред да го користите вашиот мобилен уред. За да пристапите до материјалите на вашиот мобилен уред, повлечете нагоре од почетниот екран и допрете **Поставки** > **За телефонот** > **Правни информации**, и изберете тема.

Регулаторни информации (е-ознака)

Вашиот мобилен уред користи електронска ознака (е-ознака), која обезбедува регулаторни информации за вашиот уред. За да ги видите регулаторните информации за овој уред на уредот, повлечете нагоре од почетниот екран, па допрете **Поставки** > **За телефонот** > **Регулаторни ознаки**.



Овој паметен телефон е тестиран и оценет за употреба со слушни помагала за некои од безжичните технологии што ги користи паметниот телефон. Меѓутоа, во овој паметен телефон може да се користат други безжични технологии кои не се тестирани за употреба со слушни помагала. Важно е темелно да ги испробате различните карактеристики на вашиот паметен телефон и на различни локации за да одредите дали слушате некаков шум што пречи кога го користите овој паметен телефон со вашето слушно помагало или кохлеарен имплант. Консултирајте се со вашиот давател на безжична услуга за неговите политики за враќање и замена, како и за информации за компатибилноста со слушно помагало.

Вашиот уред вклучува радиопредавател и приемник. Тој е дизајниран и произведен да не ги надминува границите на изложеност за радиофреквенција (RF) поставени од CONFORMITE EUROPEENNE (CE). Границите на изложеност на RF поставени од CE за безжични мобилни уреди користат мерна единица наречена Специфична стапка на апсорпција (SAR), што е мерка за количината на RF-енергија апсорбирана од телото при користење мобилен уред. Ограничувањето на CE за јавна изложеност од мобилните телефони е ниво на SAR од 2,0 вати по килограм (2,0 W/kg). И највисоката вредност на SAR за овој уред кога се тестираше покрај главата беше 1,76 W/kg*(10g), а кога се тестираше покрај телото беше 1,87 W/kg*(10g).

Овој уред е во согласност со CE ограничувањата за изложеност на радијација, утврдени за неконтролирана средина. За да се обезбеди усогласеност со упатствата за изложеност на RF, уредот мора да се користи најмалку 5 mm од вашето тело.

За да видите дополнителни информации за SAR на вашиот телефон, повлечете нагоре на почетниот екран, а потоа допрете **Поставки** > **За телефонот** > **Правни информации** > **RF-изложеност**.

Батерија и додатоци

Внимавајте на следните мерки на претпазливост при користење на батеријата:

- Не обидувајте се да ја отворите батеријата (поради ризик од отровни испарувања и изгореници).
- Не расклопувајте ја и не предизвикувајте краток спој на батеријата.
- Не горете ја и не фрлајте ја искористената батерија во ѓубре од домаќинството и не чувајте ја на температури над 60 °C.
- Не расклопувајте ја и не отворајте, кршете, виткајте или деформирајте, не дупнувајте или распарчувајте.
- Не обидувајте се да ја измените или поправате батеријата, да вметнувате страни тела во батеријата, да ја потопувате или изложувате на вода или други течности, да ја изложувате на оган, експлозија или други опасности.

Производитите што го имаат долунаведениот симбол мора да се однесат во собирните места на крајот од нивниот животен век:



- Центри за депонирање на комунален отпад со специфични канти за овие делови од опремата.
- Канти за собирање на продажни места.

Можете да дознаете повеќе за тоа како да го рециклирате вашиот мобилен уред со посета на веб-страницата CTIA на www.ctia.org/news/how-to-recycle-your-mobile-device

ВНИМАНИЕ: АКО БАТЕРИЈАТА СЕ ЗАМЕНИ СО ПОГРЕШЕН ТИП, УРЕДОТ МОЖЕ ДА ЕКСПЛОДИРА. ФРЛЕТЕ ГИ ИСТРОШЕНИТЕ БАТЕРИИ СПОРЕД УПАТСТВАТА.



Информации за рециклирање

Повикајте ја службата за поддршка на корисници за рециклирање на 1-855-368-0829 за упатства за рециклирање или само спомнете го ова: Во САД можете да дознаете повеќе за Програмата за рециклирање на CTIA на <http://www.recyclewirelessphones.com>.

Полначи

Домашните полначи на наизменична струја/полначите за патување работат во температурен опсег од: 0 °C (32 °F) до 45 °C (113 °F).

Поради различните применливи електрични спецификации, полначот што сте го купиле во една јурисдикција може да не работи во друга јурисдикција. Тие треба да се користат само за оваа намена.

Со овој производ треба да се ракува со препорачаната(-ите) единица(-и) за напојување.

Полнач за патување: Влезна струја: 100-240 V~ 50/60 Hz 0,5 A

Излезна струја: 5 V --- 3 A

Лиценци



Логото microSD е трговска марка на SD-3C, LLC.



Bluetooth® зборовен знак и логоата се во посед на Bluetooth SIG, Inc. и секоја употреба на тие ознаки од страна на Произведувачи на Уреди и нивни подружници е лиценцирано. Други трговски марки и трговски имиња се тие на нивните соодветни сопственици.



Логото за Wi-Fi е ознака за сертификација на Wi-Fi Alliance.

10 Спецификација.....

Радио	Фреквенција	Макс. Излезна моќност
GSM	B2	30,5 dBm
	B3	30,5 dBm
	B5	33,5 dBm
	B8	33,5 dBm
UTMS	B1	25,0 dBm
	B2	25,0 dBm
	B5	25,0 dBm
	B8	25,0 dBm
LTE	B1	25,0 dBm
	B2	25,0 dBm
	B3	25,0 dBm
	B4	25,0 dBm
	B5	25,0 dBm
	B7	25,0 dBm
	B8	25,0 dBm
	B20	25,0 dBm
	B28	25,0 dBm
	B38	27,5 dBm
NR	N1	24,0 dBm
	N3	24,0 dBm
	N7	24,0 dBm
	N28	24,0 dBm
	N38	24,0 dBm
	N78	27,0dBm
2,4G WIFI	2,412-2,472GHz	19 dBm
5G WIFI	5,15-5,25GHz	21,5 dBm
	5,25-5,35GHz, 5,47-5,725GHz	21,5 dBm
	5,725-5,85GHz	14 dBm
Bluetooth	2,4 G	11 dBm
NFC	13,56MHz	42dBuA/m@10m

Фреквентен опсег: 5150 - 5250 MHz:

Употреба во затворен простор: Само внатре во зградите. Не се дозволени инсталации и употреба во патни возила и вагони.

Ограничена употреба на отворено: Доколку се користи на отворено, опремата не треба да се прикачува на фиксна инсталација или на надворешното тело на патните возила, фиксна инфраструктура или фиксна надворешна антена. Употребата од системи за беспилотни авиони (UAS) е ограничена на опсегот од 5170 - 5250 MHz.

Фреквентен опсег: 5250 - 5350 MHz:

Употреба во затворен простор: Само внатре во зградите. Инсталации и употреба во патни возила, возови и авиони не се дозволени. Не е дозволена употреба на отворено. Работата на WAS/RLAN инсталации во големи авиони (со исклучок на хеликоптери со повеќе мотори) е дозволена до 31 декември 2028 година.

Фреквентен опсег: 5470 - 5725 MHz:

Инсталации и употреба во патни возила, возови и авиони и употреба за системи на авиони без екипаж (UAS) не се дозволени. Работата на WAS/RLAN инсталации во големи авиони (со исклучок на хеликоптери со повеќе мотори), освен во фреквентниот опсег 5600 - 5650 MHz, е дозволена до 31 декември 2028 година.

11 Решавање проблеми.....

Прегледајте некои од овие вообичаени проблеми и нивните решенија.

Мојот телефон не може да прима дојдовни повици

- Проверете дали вашиот телефон е вклучен и поврзан на мрежа.
- Проверете дали има преоптоварена или недостапна мрежа.
- Проверете го статусот на вашата претплата.
- Осигурите се дека не сте ги пренасочиле дојдовните повици.
- Осигурите се дека не сте забраниле одредени повици.
- Осигурите се дека телефонот не е во авионски режим.

Името/бројот на повикувачот не се појавува кога се прима повик

- Ако повикувачот не е во вашата листа на контакти, имате опција да се претплатите на NameID
- Вашиот повикувач можеби го сокрил своето име или број.

Не можам да ги најдам моите контакти

- Проверете дали вашата SIM-картичка не е скршена.
- Проверете дали вашата SIM-картичка е правилно вметната.
- Импортирајте ги сите контакти зачувани во SIM-картичката во телефонот.

Квалитетот на звукот на повиците е слаб

- Прилагодете ја јачината на звукот за време на повик со притискање на копчето за јачина на звук.
- Проверете ја јачината на мрежата. Преместете се на локација со посилна јачина на сигналот.
- Проверете дали приемникот, конекторот или звучникот на телефонот се чисти.

Не можам да ги користам функциите опишани во упатството

- Проверете за да бидете сигурни дека вашата претплата ја вклучува оваа услуга.
- Осигурите се дека за оваа функција не е потребен дополнителен додаток.

Кога ќе избирам број од моите контакти, бројот не може да се бира

- Проверете дали правилно сте го запишале бројот во вашата датотека.
- Проверете дали сте го избрале кодот на државата кога повикувате меѓународен број.

Мојот телефон не може да се поврзе со мрежа или се прикажува „Нема услуга“

- Обидете се да се поврзете на мрежата со преместување на друга физичка локација.
- Потврдете ја мрежната покриеност во вашата моментална област.
- Проверете дали вашата SIM-картичка е валидна.
- Осигурите се дека поставката на телефонот не е во авионски режим.
- Ако сте далеку од вашата мрежа на T-Mobile, можеби ќе треба да овозможите роаминг во поставките на телефонот за да се поврзете на друга мрежа. Може да се применат трошоци за роаминг.

Мојот телефон не може да се поврзе на интернет

- Проверете дали услугата за мобилни податоци за интернет е достапна во вашиот план за безжична услуга.
- Проверете ги поставките на телефонот. Проверете дали мобилните податоци се овозможени или дали има поврзан Wi-Fi.
- Проверете дали сте на место со мрежна покриеност за мобилни податоци или врска на интернет преку Wi-Fi.
- Обидете се да се поврзете подоцна или од друга локација.

Неважечка SIM-картичка

- Проверете дали SIM-картичката е правилно вметната (видете „Вметнување SIM-нанокартичка“).
- Осигурите се дека чипот на вашата SIM-картичка не е оштетен.
- Проверете дали услугата на вашата SIM-картичка се совпаѓа со мрежата на која сте.

Мојот телефон не може да остварува појдовни повици

- Проверете дали сте повикале важечки број и сте допреле Повик на телефонот.
- За меѓународни повици, проверете ги кодовите на земјата и областа.
- Осигурите се дека вашиот телефон е поврзан на мрежа и дека мрежата не е преоптоварена или недостапна.
- Проверете го статусот на вашата претплата.
- Осигурите се дека не сте ги забраниле појдовните повици.

Мојот телефон не може да се вклучи

- Ако телефонот не може да се вклучи, полнете го најмалку 10 минути за да ја обезбедите минималната потребна енергија од батеријата.
Потоа вклучете го повторно.

Мојот телефон не реагираше неколку минути

- Ако телефонот не реагира, исклучете го телефонот со притискање и држење на копчето за вклучување додека не се исклучи, а потоа рестартирајте го повторно.

Мојот телефон сам се исклучува

- Ако вашиот телефон се исклучи сам, проверете дали копчето за вклучување не е случајно притиснато.
- Проверете го нивото на полнење на батеријата.
- Ако сè уште не работи, ресетирајте го телефонот фабрички преку опциите за ресетирање во „Поставки“ на телефонот. Осигурите се дека сте направиле резервна копија од вашите податоци.

Мојот телефон не може да се полни правилно

- Проверете дали го користите соодветниот полнач што доаѓа со телефонот.
- Осигурите се дека вашата батерија не е целосно испразнета; ако батеријата е испразнета подолго време, може да потрае околу 10 минути за да се прикаже индикаторот за полнење на батеријата на екранот.
- Проверете дали полнењето се врши во нормални услови (0 °C (32 °F) до 45 °C (113 °F)).

Не можам да додадам контакт

- Осигурите се дека листата со контакти на вашата SIM-картичка не е полна; избришете некои датотеки или зачувајте ги датотеките на телефонот.

Моите повикувачи не можат да оставаат пораки на мојата говорна пошта

- Контактирајте со вашиот мрежен оператор за да ја проверите достапноста на услугата.
- Поставете ја говорната пошта така што повикувачот може да остави порака.

Не можам да пристапам до мојата говорна пошта

- Проверете дали бројот на говорната пошта на T-Mobile е правилно внесен во „Број на говорна пошта“.
- Обидете се подоцна ако мрежата е зафатена.

Не можам да испраќам и примаам MMS

- Проверете ја меморијата на телефонот бидејќи можеби е полна.
- Контактирајте со службата за грижа за корисници за да ја проверите достапноста на услугата и параметрите за MMS.
- Потврдете го бројот на центарот на серверот или вашиот MMS-профил со службата за грижа за корисници.
- Центарот на серверот може да биде преплавен. Обидете се повторно подоцна.
- Стартувајте нова низа за пораки. Вашата низа за пораки можеби ја достигнала својата граница.

PIN-кодот на SIM-картичката е заклучен

- Контактирајте со службата за грижа за корисници за да го добиете PUK-кодот (личен клуч за деблокирање).

Не можам да го поврзам телефонот со компјутерот

- Инсталирајте Smart Suite.
- Проверете дали вашиот USB-драјвер е правилно инсталиран.
- Отворете го панелот за известувања за да проверите дали е активиран Smart Suite Agent.
- Проверете дали сте го означиле полето за избор за дебагирање на USB-то.
- Проверете дали вашиот компјутер ги исполнува условите за инсталација на Smart Suite.
- Проверете дали го користите вистинскиот кабел од кутијата.

Не можам да преземам нови датотеки

- Проверете дали има доволно простор за складирање на телефонот за преземање.
- Изберете ја microSD картичката како локација за складирање на преземените датотеки.
- Проверете го статусот на вашата претплата.

Телефонот не може да биде откриен од други преку Bluetooth

- Проверете дали Bluetooth е вклучен и дали вашиот телефон е видлив за другите корисници.
- Проверете дали двата уреди се во опсегот за откривање на Bluetooth.

Батеријата се троши премногу брзо

- Погрижете се да го следите целосното време на полнење (минимум 2,3 часа).
- По делумно полнење, индикаторот за нивото на батеријата може да не е точен.
- Почекајте најмалку 10 минути откако ќе го извадите полначот за да добиете точна индикација.
- Прилагодете ја осветленоста на екранот како што е соодветно.
- Продолжете го интервалот за автоматска проверка на е-пошта што е можно подолго.
- Рачно ажурирајте ги вестите и информациите за времето или зголемете го нивниот интервал за автоматско ажурирање.
- Излезете од апликациите што работат во заднина ако не се користат подолг временски период.
- Деактивирајте ги Bluetooth, Wi-Fi или GPS кога не ги користите.

Телефонот се загрева по долги повици, играње игри, сурфање на интернет или вклучување други сложени апликации

- Ова загревање е нормална последица од тоа што процесорот работи со прекумерен број податоци. Со завршување на горенаведените дејства, вашиот телефон ќе се врати на нормална температура.

Откако ќе се изврши ресетирање на фабричките податоци, не можам да го користам телефонот без да ги внесам акредитивите за сметката на Google

- Откако ќе се изврши ресетирањето, морате да ги внесете оригиналните акредитиви на сметката на Google што се користеле на овој телефон.
- Ако не се сеќавате на акредитивите на вашата сметка на Google, завршете ги процедурите за враќање на сметката на Google.

Телефонот не звони кога ќе пристигне повик или порака

- Осигурите се дека режимот Не вознемирувај (одете во Поставки > Звук и вибрации > Не вознемирувај) не е активиран.
- Притиснете го копчето за јачина на звук за да ја прилагодите јачината на звукот.

T Phone Pro (2023)

Telefon celular 5G



Manuali i përdorimit
Shqip

Rreth këtij manuali

Ju falënderojmë që zgjodhët telefonin celular 5G T phone Pro (2023). Për ta mbajtur pajisjen tuaj në gjendje optimale, lexoni këtë manual dhe ruajeni atë për referencë në të ardhmen.


Tabela e përmbajtjes.....

1	Fillimi.....	3	4.3	Mesazhet.....	13
1.1	Përmbledhje.....	3	4.4	Gmail	14
1.2	Konfigurimi	4	4.5	Chrome	15
1.3	Ekрани kryesor.....	5	4.6	Kalendari.....	15
1.4	Shiriti i statusit	5	4.7	Kamera.....	16
2	Rreth telefonit tuaj.....	6	4.8	Fotografitë.....	17
2.1	Ndezja dhe fikja.....	6	4.9	Ora	18
2.2	Bateria.....	6	5	Aplikacionet e Google	19
3	Personalizimi i telefonit.....	7	6	Aplikacionet e tjera	20
3.1	Gjuha	7	7	Siguria.....	20
3.2	Data dhe ora.....	7	7.1	Kyçja e ekranit	20
3.3	NFC	7	7.2	Kyçja e kartës SIM.....	20
3.4	Shfaqja	8	7.3	Sensori i gjurmës së gishtit.....	21
3.5	Figura e sfondit	8	7.4	Shkyçja me fytyrë.....	21
3.6	Zëri	8	7.5	Kyçja inteligjente	21
3.7	Mirëqenia dixhitale dhe kontrollet prindërore ...	9	7.6	Enkriptimi dhe kredencialet.....	21
3.8	Gjestet.....	9	8	Llogaria.....	21
3.9	Përdoruesit e shumtë.....	9	8.1	Informacioni i llogarisë	21
3.10	Rezervimi dhe kthimi në gjendje fabrike	10	8.2	Përditësimi i softuerit	21
4	Aplikacionet	10	9	Siguria dhe informacioni rregullator	22
4.1	Telefonata	10	10	Specifikimet.....	25
4.2	Kontaktet	11	11	Zgjidhja e problemeve.....	27

1 Fillimi

1.1 Përmbledhje

Shënim: Sensori i gjurmës së gishtit ndodhet te butoni i ndezjes/fikjes.

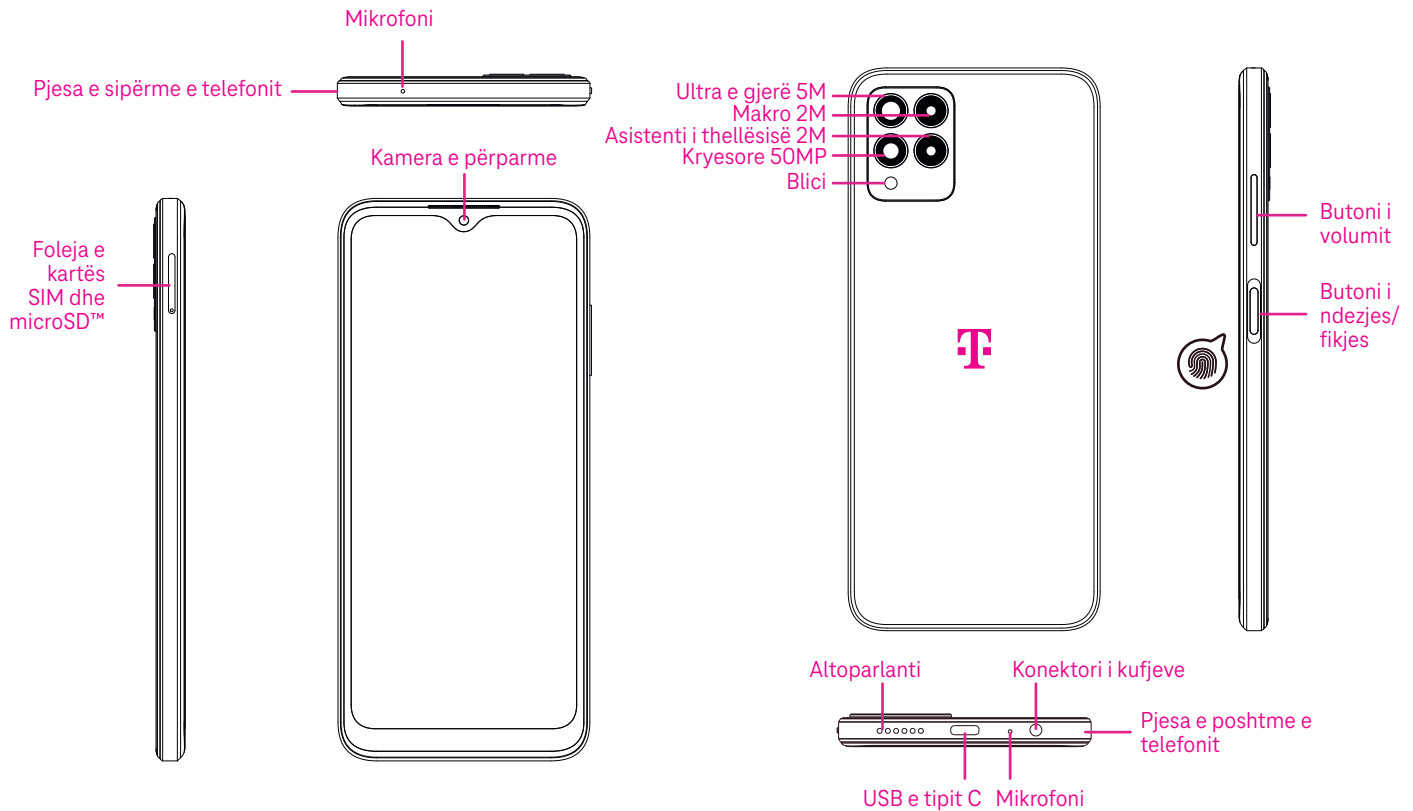

Butoni i ndezjes/fikjes

- Shtypeni dhe lëshojeni shpejt për të kyçur ose për të ndezur ekranin.
- Shtypeni dhe mbajeni shtypur për të hapur **Google Assistant**.
- Shtypni dhe mbani shtypur butonin **Ndezja/fikja** dhe butonin **Rritja e volumnit** që të zgjidhni midis opsioneve Emergjencia, Fikja ose Rindezje.
- Shtypni dhe mbani shtypur butonin **Ndezja/fikja** dhe butonin **Ulja e volumnit** për të marrë një pamje ekrani dhe për ta ruajtur atë.
- Shtypni dhe mbani shtypur butonin **Ndezja/fikja** dhe butonin **Rritja e volumnit** për të paktën 10 sekonda për rinisje të detyruar.
- Shtypni butonin **Ndezja/fikja** dy herë për të hapur kamerën.

Butoni i volumnit

- Përdorni butonat e rritjes ose të uljes së volumnit për të rregulluar volumnin e ziles, volumnin e zërit gjatë një telefonate ose volumnin e medias kur dëgjoni muzikë, shikoni një video ose kur transmetoni përmbajtje.
- Shtypni butonin e volumnit gjatë një thirrjeje hyrëse për të heshtur zilen e telefonit.
- Kur jeni duke përdorur kamerën, shtypni butonin e rritjes ose të uljes së volumnit për të bërë një fotografi.

1.2 Konfigurimi

Vendosja e kartës nano SIM

Ju duhet të vendosni kartën tuaj nano SIM që të bëni telefonata duke përdorur rrjetin tuaj.



Telefoni juaj mbështet vetëm kartat nano SIM. Për të shmangur dëmtimin e telefonit, mos tentoni të vendosni lloje të tjera të kartave SIM, të tilla kartat mini ose mikro.



Shënim: Edhe nëse nuk është instaluar asnjë kartë SIM, telefoni juaj mund të ndizet dhe ju do të jeni në gjendje të lidheni në një rrjet Wi-Fi dhe të përdorni disa prej veçorive të telefonit.

Konfigurimi i telefonit

Herën e parë që ndizni telefonin, ju duhet të caktoni opsionet e mëposhtme:

- Prekni **Anglisht (Shtetet e Bashkuara)** për të zgjedhur gjuhën dhe prekni **Cilësimet e shikimit** për të përshtatur veçoritë e aksesueshmërisë. Kur të përfundoni, prekni **Nis** në ndërfaqen fillestare për të vazhduar.
- Zgjidhni një rrjet të disponueshëm Wi-Fi. Ose prekni **Konfiguro offline** dhe **Vazhdo**.
- Aktivizoni për të lejuar telefonin që të përdorë vendndodhjen, ose në të kundërt çaktivizojeni këtë opsion .
- Aktivizoni për të lejuar skanimin, ose në të kundërt çaktivizojeni këtë opsion .
- Aktivizoni për të lejuar dërgimin e të dhënave të përdorimit dhe diagnostikimit, ose në të kundërt çaktivizojeni këtë opsion .
- Klikoni **Më shumë** për të vazhduar dhe shtypni **Prano**.
- Vendosni një kod PIN për kyçjen e ekranit, në të kundërt prekni **Kapërce** dy herë në ekran për të vazhduar.

1.3 Ekran kryesor

Ju mund t'i sillni të gjitha gjërat që përdorni më shpesh (aplikacionet, shkurtoret, mini-aplikacionet, dosjet) në ekranin kryesor për qasje të shpejtë, më pas të rrëshqitni lart nga pjesa e poshtme e ekranit për t'u kthyer tek ekranin kryesor.



1.4 Shiriti i statusit

Shiriti i statusit shfaqet në krye të ekranit kryesor dhe përfshin ikonat që tregojnë statusin e telefonit dhe sinjalizimet për njoftimet e reja.

Ikona	Statusi	Ikona	Statusi
	Wi-Fi® aktiv		Bateria (e karikuar plot)
	Rrjeti (sinjali plot)		Mesazh i ri
	Shërbimi i të dhënave 5G		Modaliteti Në heshtje
	Modaliteti Avion		Modaliteti Mos shqetëso
	Alarmi i vendosur		Mesazh i ri në Gmail
	Bateria (po karikohet)		Regjistruesi i ekranit
	Vendndodhja		NFC e aktivizuar

2 Rreth telefonit tuaj.....

2.1 Ndezja dhe fikja


Për ta ndezur pajisjen, mbani shtypur butonin **Ndezja/fikja** derisa pajisja të ndizet. Shkyçni telefonin (duke përdorur butonin Asnjë, Rrëshqit, Modeli, PIN, Fjalëkalimi, Gjurma e gishtit ose Fytyra) nëse nevojitet. Pas shkyçjes shfaqet ekrani kryesor.

Nëse nuk e dini kodin PIN ose e keni harruar atë, kontaktoni me kujdesin për klientin. Për arsye sigurie, mos e ruani kodin PIN në telefonin tuaj.

Për ta fikur pajisjen, shtypni butonin **Ndezja/fikja** dhe butonin e **Rritja e volumit** derisa të shfaqen opsionet dhe më pas zgjidhni **Fik**.

Karikimi

Futni skajin e vogël të kabllot së karikimit në folenë e karikimit dhe futeni spinën e karikuesit në një prizë elektrike.

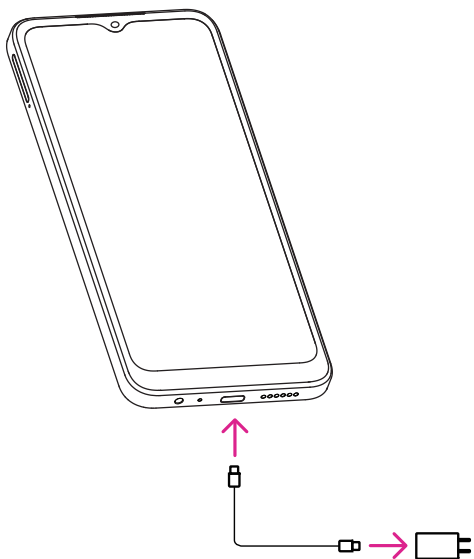

- Futni kabllon USB të tipit C në folenë e karikimit siç tregohet.
- Lidhni karikuesin në prizën elektrike.

Shënim: Përdorni kabllon USB të tipit C të përfshirë në kuti. Karikuesi elektrik shitet më vete. Përdorimi i kabllot dhe i karikuesit të gabuar mund të dëmtojë folenë e karikimit ose të ulin performancën e baterisë.

2.2 Bateria


Kryeni këto rregullime për të optimizuar jetën e baterisë.

Aktivizimi i modalitetit të kursimit të energjisë

- Shkoni te **Cilësimet > Bateria > Kursyesi i baterisë**.
- Prekni **Përdor kursyesin e baterisë > AKTIVIZO** për të aktivizuar modalitetin e kursimit të baterisë.

Shënim: Modaliteti Kursyesi i baterisë nuk aktivizohet gjatë karikimit.

Ulja e nivelit të ndriçimit të ekranit

- Shkoni te **Cilësimet > Ekranit > Niveli i ndriçimit**.
- Ulni nivelin e ndriçimit duke rrëshqitur  nga e majta.


Koha e fikjes së ekranit

- Shkoni te **Cilësimet > Ekranit > Koha e fikjes së ekranit**.
- Zgjidhni kohëzgjatjen e kohës së fikjes së ekranit.

3 Personalizimi i telefonit

3.1 Gjuha

Zgjidhni nga gjuhët e shumta që mbështeten në pajisjen tuaj.

- Shkoni te **Cilësimet > Sistemi > Gjuhët dhe hyrja > Gjuhët**.
- Prekni + **Shto një gjuhë** për të zgjedhur një gjuhë nga lista.
- Prekni dhe mbani prekur  ngjitur me gjuhën që dëshironi dhe tërhiqeni atë në krye të listës.

3.2 Data dhe ora

Shkoni te **Cilësimet > Sistemi > Data dhe ora**.

Përdorimi i orës së ofruar nga rrjeti


Prekni **Vendos orën automatikisht** për të lokalizuar . Zgjidhni midis opsioneve:

- Përdor orën e ofruar nga rrjeti
- Përdor orën e ofruar nga GPS
- Joaktive

Nëse zgjidhni **Joaktive**, ju mund ta vendosni manualisht datën dhe orën:

- Prekni **Vendos datën** për të hapur një dritare ku mund të vendosni manualisht datën.
- Prekni **Vendos orën** për të hapur një dritare ku mund të vendosni manualisht orën.



Brezi orar automatik

Aktivizoni  për të aktivizuar brezin orar të ofruar nga rrjeti. Dhe ju mund të aktivizoni **Përdor vendndodhjen për të vendosur brezin orar** për të lejuar që ora e telefonit të përputhet me orën lokale.

Nëse opsioni Brezi orar automatik është i çaktivizuar, ju mund ta vendosni manualisht brezin orar:


- Prekni **Zgjidh brezin orar** për të zgjedhur manualisht rajonin dhe brezin orar.

Përdorimi i lokales si paracaktim

- Aktivizoni  për të aktivizuar lokalen si paracaktim.
- Nëse opsioni **Përdor lokalen si paracaktim** është i çaktivizuar, ju mund të aktivizoni  për të aktivizuar opsionin **Përdor formatin 24-orë**.

3.3 NFC

NFC mundëson shkëmbimin e të dhënave kur telefoni prek pajisje tjetër.

Për ta aktivizuar, shkoni te **Cilësimet > Pajisjet e lidhura > Preferencat e lidhjes > NFC** > aktivizoni  për ta aktivizuar.

3.4 Shfaqja

Bëni rregullime në cilësimet e shfaqjes dhe figurat e sfondit për të optimizuar përvojën tuaj.

Shkoni te **Cilësimet > Shfaqja** për të ndryshuar cilësimet e mëposhtme.

Temë e errët

Tema e errët përdor një sfond të zi dhe ndihmon që bateria të rrojë më gjatë në disa ekrane.

Dritë natën

Ky modalitet i jep ekranit një nuancë ngjyrë qelibari. Kjo e bën më të lehtë të shikoni në ekran ose të lexoni në dritë të errësuar dhe mund të ndihmojë që t'ju zërë gjumi më lehtë.

Rrotullo automatikisht ekranin

Zgjidhni nëse pamja e ekranit do të rrotullohet automatikisht ose jo.

Shënim: Përdorimi i pajisjes në modalitetin horizontal ndërkohë që mbani syze dielli të polarizuara mund ta presë dritën nga ekranin.

Hiqi syzet e polarizuara të diellit ose përdoreni pajisjen në drejtimin portret për të vazhduar përdorimin.

Ekranin e kyçjes

Përshtatni se çfarë do të shfaqet në ekranin e kyçjes.

3.5 Figura e sfondit

- Prekni Fotografitë, për të zgjedhur nga imazhet që janë të ruajtura në pajisjen tuaj.
- Prekni **Cilësimet > Figura e sfondit dhe stili** për të ndryshuar një figurë sfondi për ekranin e kyçjes dhe/ose ekranin kryesor nga imazhet e ngarkuara më parë.

3.6 Zëri

Rregullimi i volumit

- Shtypni butonat e volumit që gjenden në anën e djathtë të pajisjes për të rregulluar volumin për zilen dhe njoftimet.
- Gjithashtu mund të shkoni te **Cilësimet > Tingulli dhe dridhja** për të rregulluar volumin për median, thirrjen, zilen, njoftimet dhe alarmin.

Rregullimi i toneve

Shkoni te **Cilësimet > Tingulli dhe dridhja > Zilja e telefonit**.

Rregullimi i tingujve të tjerë

Të gjithë tingujt e tjerë që janë të lidhur me njoftimet, alarmin, fushën e formimit të numrave, kyçjen e ekranit dhe karikimin mund të përshtaten duke vepruar si më poshtë:

Shkoni te **Cilësimet > Tingulli dhe dridhja**.

3.7 Mirëqenia dixhitale dhe kontrollet prindërore

- Shkoni te **Cilësimet** dhe prekni **Mirëqenia dixhitale dhe kontrollet prindërore** për të zbuluar sesa kohë keni shpenzuar në telefon dhe madje në çdo aplikacion. Ju mund të personalizoni kufirin e kohës për përdorimin e telefonit.
- Përveç kësaj, prindërit mund të kufizojnë kohën e përdorimit nga fëmijët e tyre dhe të menaxhojnë zakonet e tyre të shfletimit.

3.8 Gjestet

Ju mund ta ndryshoni lundrimin në sistemi duke shkuar te **Cilësimet > Sistemi > Gjestet > Lundrimi në sistemi**, dhe më pas të zgjidhni një lloj lundrimi në sistem.

Lundrimi me gjeste

Prekni **Lundrimi me gjeste** për të aktivizuar qasjen në ndërfaqe të ndryshme duke rrëshqitur në ekranin e telefonit.

- Shko në ndërfaqen e aplikacioneve të fundit: rrëshqitni lart nga pjesa e poshtme e ekranit dhe ndaloni.
- Shko në faqen kryesore: rrëshqitni lart nga pjesa e poshtme e ekranit.
- Shko prapa: rrëshqitni ose nga ana e majtë, ose nga ana e djathtë e ekranit.

Lundrimi me 3 butona

Prekni **Lundrim me 3 butona** që në pjesën e poshtme të ekranit të shfaqen butonat e mëposhtëm.

■ Butoni Aplikacionet e fundit

- Prekeni për të parë aplikacionet e përdorura së fundmi. Rrëshqitni lart në ekran për të hequr një miniaturë të veçantë nga lista, ose lëvizni deri në fund nga e majta dhe prekni **PASTRO TË GJITHA** për t'i hequr të gjitha miniaturat nga lista.
- Shtypja e butonit **Aplikacionet e fundit** mundëson gjithashtu qasjen te **Pamje ekrani**. Prekni **Pamje ekrani** për të shkrepur menjëherë atë çfarë gjendet në ekran.


● Butoni Ekran kryesor

- Nga çdo aplikacion ose pamje ekrani, prekeni që të ktheheni në ekranin kryesor.
- Prekeni dhe mbajeni prekur që të hapet Google Assistant, me të cilin mund të kërkoni për informacione online, të hapni aplikacione në telefon ose të dërgoni mesazhe.

◀ Butoni Kthehu pas

Prekeni për t'u kthyer pas në ekranin e mëparshëm ose për të mbyllur një dritare dialogu, një meny opsionesh ose panelin e njoftimeve.

3.9 Përdoruesit e shumtë

Ju mund ta ndani telefonin tuaj me përdorues të tjerë duke shkuar te **Cilësimet > Sistemi > Përdorues të shumtë**, më pas të aktivizoni .

Dhe do të shihni opsionet e mëposhtme për zgjedhje.

- Ju (Pronari): Prekeni dhe mund të vendosni informacionin e profilit tuaj.
- Shto vizitor: Prekeni për të krijuar një vizitor të ri dhe përfundoni cilësimet e tjera.
- Shto përdorues: Prekeni për të shtuar përdorues të ri dhe për ta lejuar atë të konfigurojë hapësirën e tij.

Shënim: Prekni opsionin Shto përdorues nga ekrani i kyçjes, për të lejuar shtimin e përdoruesve në ekranin e kyçjes.


3.10 Rezervimi dhe kthimi në gjendje fabrike

- Për t'i transferuar të dhënat nga pajisja juaj në një pajisje tjetër, shkoni te **Cilësimet > Sistemi > Rezervimi > Rezervo në Google Drive**, më pas ju duhet të konfiguroni llogarinë tuaj të rezervimit.
- Për t'i fshirë të gjitha të dhënat në pajisje, shkoni te **Cilësimet > Sistemi > Opsionet e rivendosjes > Fshi të gjitha të dhënat (rikthim në gjendje fabrike) > Fshi të gjitha të dhënat**.



4 Aplikacionet

4.1 Telefonata

Bërja e telefonatave

- Për të bërë një telefonatë, prekni .
- Numrat e sugjeruar shfaqen ndërkohë që futni numrat në fushën e formimit të numrit.
- Futni numrin që dëshironi nga fusha e formimit të numrit dhe prekni  për të vendosur thirrjen. Gjithashtu mund të zgjidhni një kontakt nga **Të preferuar** , **Të fundit**  ose **Kontaktet**  duke prekur në skedën përkatëse.
- Numri që keni vendosur mund të ruhet te kontaktet duke prekur **Krijo kontakt të ri**.
- Nëse bëni një gabim, mund t'i fshini numrat e pasaktë duke prekur .
- Për ta mbyllur një telefonatë, prekni .

Telefonata ndërkombëtare

Për të bërë një telefonatë ndërkombëtare, prekni dhe mbani prekur  që të vendosni +, më pas vendosni prefiks ndërkombëtar të shtetit të ndjekur nga numri i plotë i telefonit dhe prekni .




Telefonatë emergjence

Nëse telefoni ka mbulim të rrjetit, formoni numrin e emergjencës dhe prekni .

Kjo funksionon edhe pa kartë SIM dhe pa futur kodin PIN.

Përgjigjja ose refuzimi i një telefonate

Kur merrni një telefonatë:

- Rrëshqitni  lart për t'u përgjigjur.
- Rrëshqitni  poshtë për ta refuzuar.
- Prekni  për ta refuzuar telefonatën duke dërguar një mesazh të paracaktuar.
- Shtypni butonin e volumit, për të heshtur zilen e një thirrjeje hyrëse.




Posta zanore

Posta zanore funksionon si një sekretari telefonike për thirrjet e humbura.

- Për të hyrë te posta zanore, prekni dhe mbani prekur 1.
- Për të vendosur numrin e postës zanore: prekni **Telefoni** dhe shkoni te menyuja > **Cilësimet** > **Posta zanore** > **Cilësimet e avancuara** > **Konfigurimi** > **Numri i postës zanore**.
- Nëse merrni një mesazh zanor, shfaqet në shiritin e statusit. Hapni panelin e njoftimeve dhe prekni **Posta zanore**.

Prekni dhe mbajeni prekur për të hyrë te posta zanore

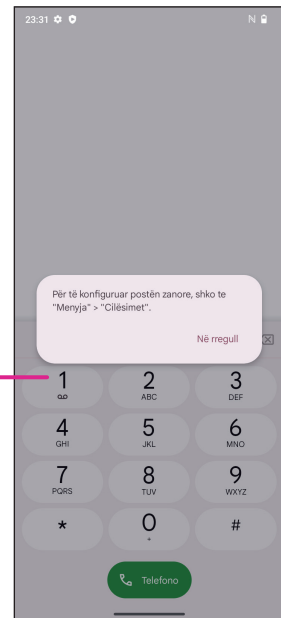


4.2 Kontaktet

Kontaktet mundësojnë qasjen e shpejtë dhe të lehtë te kontakti që dëshironi të arrini.

Për të hyrë në këtë funksion, prekni Kontaktet nga menyuja Aplikacionet.

Ju mund t'i shihni dhe të krijoni kontakte në telefon dhe t'i sinkronizoni ato me kontaktet tuaja në Gmail ose në aplikacionet e tjera në internet ose në telefon.

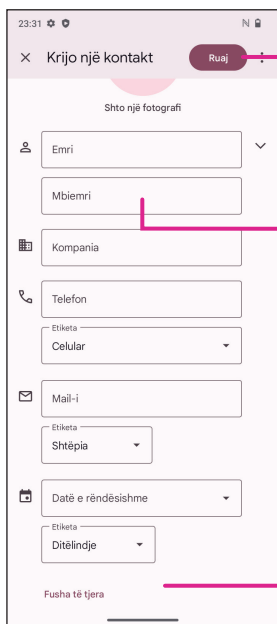

Kur të përfundoni, prekni Ruaj

Zgjidhni një fotografi ose bëni një fotografi për kontaktin

Prekni për të hapur etiketat në dispozicion

Shtimi i një kontakti

- Prekni **+** në listën e kontakteve për të krijuar një kontakt të ri.
- Vendosni emrin e kontaktit dhe informacionet e tjera të tij. Duke lëvizur ekranin lart e poshtë, mund të kaloni nga një fushë në një tjetër.
- Kur të përfundoni, prekni **Ruaj**.
- Për të dalë pa e ruajtur, mund të prekni **X** dhe më pas të prekni **Anulo**.


Modifikimi i kontakteve

Prekni **✎** në ekranin e detajeve të kontaktit për modifikimin.

Kur të përfundoni, prekni **Ruaj**.

Shtimi/heqja nga të preferuarit⁽¹⁾

- Prekni një kontakt për të parë detajet e më pas prekni **☆** për ta shtuar kontaktin tek të preferuarit.
- Prekni **★** përsëri për ta hequr kontaktin nga të preferuarit.

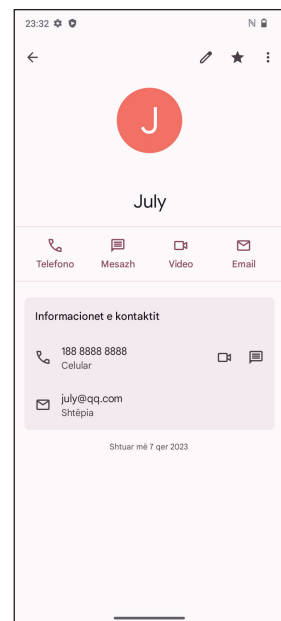

Fshirja e një kontakti

Nga ekranin e listës së kontakteve:

- Prekni dhe mbani prekur kontaktin që dëshironi të fshini, më pas prekni **☰** dhe **Fshi** për ta fshirë kontaktin.
- Zgjidhni kutinë e zgjedhjes së të gjitha kontakteve, më pas prekni **☰** dhe **Fshi** për t'i fshirë të gjithë kontaktet.


Nga ekrani i detajeve të kontaktit:

- Prekni  më pas zgjidhni **Fshi**. Zgjidhni **Fshi** kur të kërkohet konfirmimi.



Kontakti që fshini do të hiqet edhe nga aplikacionet e tjera në telefon ose në internet herën e ardhshme që do të sinkronizoni telefonin.

Ndarja e një kontakti

Ju mund ta ndani një kontakt të vetëm me të tjerët duke u dërguar atyre kartëvizitën e kontaktit me mesazh, email dhe Bluetooth. Zgjidhni një kontakt që dëshironi të ndani, prekni  dhe më pas zgjidhni **Ndaj**.

Opsionet e mundshme

Nga lista e kontakteve, mund të bëni gjithashtu rregullime të tjera duke prekur **Rregullo dhe menaxho**.

Rregullo dhe menaxho

Importo/eksporto

Importoni ose eksportoni kontaktet midis telefonit, kartës SIM, kartës microSD dhe memories së telefonit.


Cilësimet:

- Informacioni juaj Prekeni për të konfiguruar profilin tuaj.
- Llogaritë Prekeni për të shtuar llogari dhe për të konfiguruar informacionin përkatës.
- Rendit sipas Prekeni për ta renditur listën sipas emrit ose sipas mbiemrit.
- Formati i emrit Prekeni për të zgjedhur nëse në fillim do të shfaqet emri apo mbiemri.
- Tema Prekeni për ta ndryshuar në temë të çelët ose të errët.
- Llogaria e paracaktuar për kontaktet e reja Prekeni për të zgjedhur vendin e paracaktuar për ruajtjen e një kontakti të ri.
- Emri fonetik Prekeni për të zgjedhur shfaqjen ose fshehjen e emrit fonetik.


Numrat e bllokuar

Shtoni këtu numrat, që të mos merrni telefonata ose tekst prej tyre.




4.3 Mesazhet

Përdorni aplikacionin e mesazheve  për të dërguar dhe për të marrë mesazhe me tekst (SMS) dhe mesazhe multimedia (MMS).

Krijimi i një mesazhi

Në ekranin e listës së mesazheve, prekni  për të shkruar mesazhe me tekst/multimedia.

Dërgimi i një mesazhi me tekst

- Vendosni emrin, numrin e telefonit ose emailin e marrësit në shiritin **Për** ose prekni  për të shtuar marrësit.
- Prekni shiritin **Mesazh me tekst** për të futur tekstin e mesazhit.
- Shtypni dhe mbani shtypur  për të hyrë tek emotikonet.
- Kur të përfundoni, prekni  për të dërguar mesazhin me tekst.




Një mesazh SMS me më shumë se 160 karaktere do të ngarkohet si disa mesazhe SMS. Një numërues gjendet në anën e djathtë të kutisë së tekstit për t'ju kujtuar sesa karaktere mund të futen në një mesazh.




Shkronjat e veçanta (me theks) rritin gjithashtu madhësinë e mesazhit SMS dhe mund të bëjë që marrësit t'i dërgohen disa SMS.

Dërgimi i një mesazhi multimedia

MMS ju mundëson të dërgoni videoklipe, imazhe dhe vCard në celularët e tjerë të përputhshëm dhe në adresat e emailit.








- Vendosni numrin e telefonit të marrësit në shiritin **Për**.
- Prekni shiritin **Mesazh me tekst** për të futur tekstin e mesazhit.
- Prekni  për të shtuar një emotikon, vendndodhjen tuaj, një kontakt ose skedar; prekni  për të zgjedhur një fotografi ose video.
- Kur të përfundoni, prekni  për të dërguar mesazhin multimedia.


Menaxhimi i mesazheve

Kur merrni një mesazh,  do të shfaqet në shiritin e statusit si njoftim. Tërhiqni poshtë shiritin e statusit për të hapur panelin e njoftimeve, prekni mesazhin e ri për ta hapur dhe për ta lexuar atë. Gjithashtu mund të hyni në aplikacionin Mesazhet dhe të prekni mesazhin për ta hapur atë.

Mesazhet shfaqen si një bisedë.

Prekni një mesazh për të hyrë në ekranin e krijimit të mesazhit:

- Prekni  për të thirrur numrin.
- Prekni  për ta ruajtur numrin te kontaktet ose për të parë detajet e kontaktit, nëse numri është ruajtur më parë.
- Për t'iu përgjigjur një mesazhi, shkruani tekstin. Kur të përfundoni, prekni .
- Nëse prekni dhe mbani prekur një mesazh, ofrohen opsionet e mëposhtme:  kopjo,  fshi,  shto tek të preferuarat,  Ndaj, Përcill, Shih detajet.

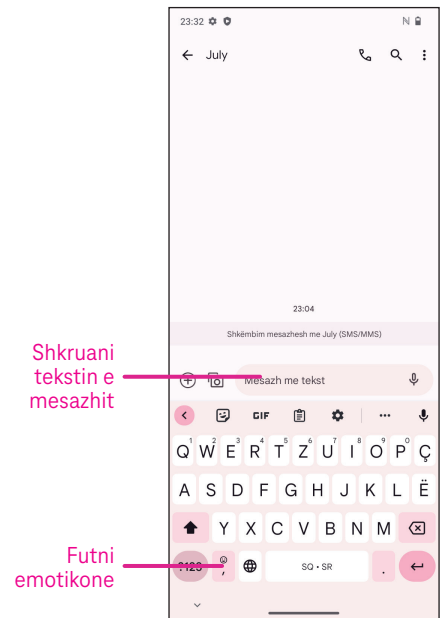


4.4 Gmail

Konfigurimi i Gmail

Për të konfiguruar llogarinë tuaj të emailit, rrëshqitni lart nga ekrani kryesor, më pas zgjidhni Gmail

- Zgjidhni **+** për të shtuar një adresë emaili.
- Një proces i konfigurimit të emailit do t'ju udhëzojë nëpër disa hapa për të konfiguruar një llogari emaili.
- Zgjidhni llojin e llogarisë së emailit që keni dhe vendosni adresën e emailit dhe fjalëkalimin e llogarisë që dëshironi të konfiguroni.
- Nëse llogaria që keni vendosur nuk ofrohet nga ofruesi i shërbimit në pajisje, prekni **Tjetër** dhe vendosni adresën e emailit, prekni **TJETËR** për të zgjedhur një lloj llogarie dhe vendosni fjalëkalimin e emailit tuaj, më pas plotësoni saktë të dhënat e serverit dhe portës në të dyja ndërfaqet të Cilësimit e serverit hyrës dhe Cilësimit e serverit dalës. Prekni **Përfundo** për të përfunduar konfigurimin.
- Për të shtuar një tjetër llogari emaili, klikoni + **Shto adresë emaili**. Zgjidhni Tjetër nga opsionet e konfigurimit të emailit. Ose mund të prekni emrin e llogarisë në cepin djathtas lart dhe zgjidhni **Shto llogari tjetër** për ta ekzekutuar këtë funksion (kjo nuk disponohet kur nuk jeni të identifikuar në Google).

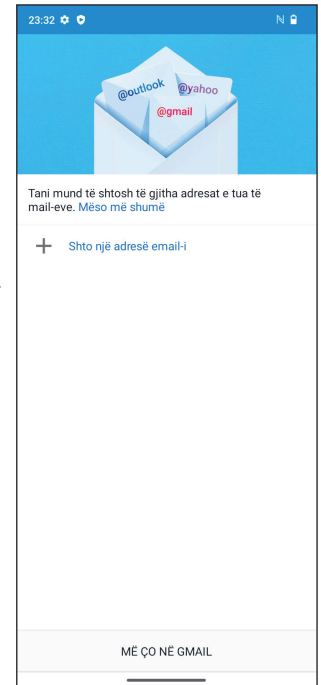

Dërgimi i një emaili

- Prekni **Compose** në ekranin e kutisë hyrëse të mesazheve.
- Vendosni adresën(at) e emailit të marrësit(ve) në fushën **Për**.
- Nëse nevojitet, prekni **>Cc/Bcc** për të shtuar në mesazh një kontakt tjetër ose një kontakt të padukshëm.
- Shkruani subjektin dhe përmbajtjen e mesazhit.
- Prekni **📧** për të shtuar një bashkëngjitje.
- Në nuk dëshironi ta dërgoni menjëherë emailin, mund të prekni **📧** dhe **Ruaj si draft** ose prekni butonin e kthimit pas për të ruajtur një kopje.
- Prekni **➤** për ta dërguar.
- Nëse nuk dëshironi ta dërgoni ose ta ruani emailin, mund të prekni **📧** dhe më pas zgjidhni **Anulo**.
- Për të shtuar një nënshkrim që do të shfaqet në gjitha emailët tuaja, prekni **📧** dhe zgjidhni **Cilësimet**, më pas zgjidhni llogarinë për të cilën dëshironi të krijoni ose të modifikoni nënshkrimin, prekni **Nënshkrimi i telefonit celular** për ta modifikuar.

Shënim: Nëse shihni një gabim "fjalëkalim i pasaktë" kur konfiguroni llogarinë Gmail në aplikacionin Gmail, shqyrtoni opsionin e mëposhtëm:

Opsioni: Krijoni një fjalëkalim të aplikacionit

Fjalëkalimi i aplikacionit është një kod hyrjeje me 16-shifra që i jep një aplikacioni ose pajisjeje lejen për të pasur qasje në llogarinë tuaj Google.

Nëse përdorni verifikimin me 2 hapa dhe hasni një gabim "fjalëkalim i pasaktë" kur provoni të hyni në llogarinë tuaj Google, fjalëkalimi i aplikacionit mund ta zgjidhë problemin.

Për të krijuar një fjalëkalim të aplikacionit


- Vizitoni faqen tuaj të fjalëkalimeve të aplikacioneve <https://myaccount.google.com/security/signinoptions/two-step-verification>.

Mund t'ju kërkohet të identifikoheni në llogarinë tuaj Google.

- Kthehuni pas te ndërfaqja e sigurisë, rrëshqitni poshtë për të zgjedhur **Fjalëkalimet e aplikacioneve**.
- Caktoni opsionet e mëposhtme: **Zgjidh aplikacionin; Zgjidh pajisjen**.
- Zgjidhni **Krijo**.
- Ndiqni instruksionet për të futur fjalëkalimin e aplikacionit (kodin me 16-karakte në shiritin e verdhë) në pajisjen tuaj.
- Zgjidhni **PËRFUNDO/U KRYE**.
- Pasi të keni përfunduar, nuk do ta shihni përsëri kodin e fjalëkalimit të aplikacionit. Megjithatë, do të shihni një listë të aplikacioneve dhe pajisjeve për të cilat keni krijuar fjalëkalime të aplikacioneve.

4.5 Chrome

Shijoni lundrimin në internet duke përdorur shfletuesin Chrome.


Për të hyrë në këtë funksion, prekni Chrome  nga ekrani kryesor.


4.6 Kalendari

Ju mund të përdorni kalendarin për të gjurmuar mbledhjet e rëndësishme, takimet dhe më shumë.

Për të hyrë në këtë funksion, rrëshqitni lart nga ekrani kryesor, më pas prekni **Kalendari**.



Shikimi i kalendarëve

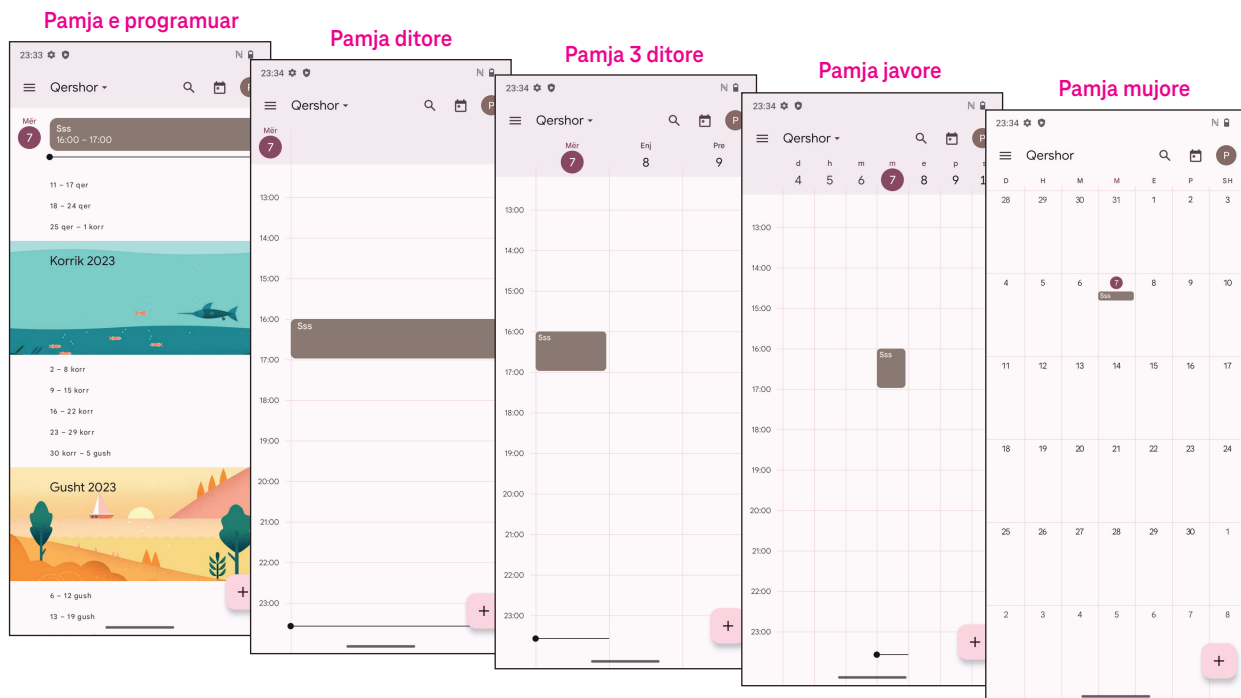
Ju mund ta shfaqni kalendarin në pamjen e programuar, ditore, 3 ditore, javore ose mujore. Prekni  dhe zgjidhni pamjen e kalendarit që dëshironi.





Krijimi i një eventi të ri

Ju mund të shtoni evente të reja nga çdo pamje e kalendarit.

- Prekni  .
- plotësoni të gjithë informacionin e nevojshëm për këtë event të ri. Nëse është një event gjatë gjithë ditës, mund ta aktivizoni  në Gjithë ditën.
- Ftoni miqtë në event. Vendosni adresat e emailit duke i ndarë me presje, që t'i veçoni ato, të miqve që dëshironi të ftoni. Miqtë do të marrin një ftesë nga kalendarit ose nga emaili.
- Kur të përfundoni, prekni **Ruaj** në krye të ekranit.

Për të krijuar shpejt një event nga pamja ditore, 3 ditore ose javore, prekni një vend bosh për të zgjedhur një hapësirë të synuar e cila kthehet në  dhe më pas prekni ikonën për të krijuar një event të ri.

Fshirja ose modifikimi i një eventi

- Për të fshirë ose për të modifikuar një event, prekni eventin për të hyrë në ekranin e detajeve të tij, më pas prekni  për ta modifikuar eventin.
- Prekni  dhe **Fshi** për ta hequr eventin ose **Dublo** për ta kopjuar eventin.

Kujtesa për eventin

Nëse për një event është caktuar një kujtesë, eventi i ardhshëm do të shfaqet në ekranin kryesor.



- Prekni emrin e një eventi për të parë listën e njoftimeve të kalendarit.

4.7 Kamera


Hyrja te kamera

Nga ekranin kryesor, prekni **Kamera**.




Bërja e një fotografie

- Poziciononi objektin ose peizazhin brenda inkuadruarit dhe prekni ekranin për ta fokusuar nëse nevojitet.
- Prekni  për të bërë një fotografi që ruhet automatikisht.
- Për të bërë shkrepte në seri, prekni dhe mbani prekur .

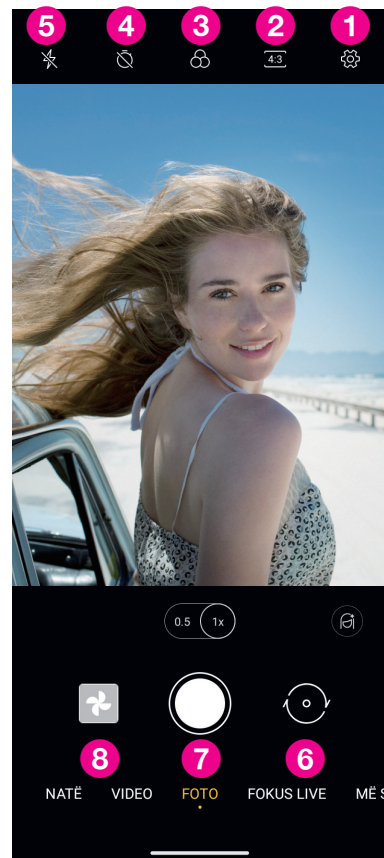




- 1 Hyni në më shumë opsione
- 2 Zgjidhni madhësinë e shkreptes
- 3 Zgjidhni një filtër
- 4 Vendosni sekondat e numërimit mbrapsht
- 5 Zgjidhni blicin për të zgjedhur modalitetin e blicit: Joaktiv, Automatik, Aktiv ose Gjithmonë
- 6 Ndryshoni midis kamerës së përparme/të pasme
- 7 Bëni një fotografi
- 8 Shikoni fotografitë ose videot që keni marrë



Bërja e një videoje

- Prekni **VIDEO** për të hyrë në modalitetin e videos.
- Prekni  në qendër të ekranit për të nisur regjistrimin e videos.
- Mund të prekni gjithashtu  për të marrë një fotografi gjatë regjistrimit të videos.
- Prekni  për të ndaluar regjistrimin. Videoja do të ruhet automatikisht.

Shikimi, modifikimi dhe ndarja

- Prekni  dhe më pas zgjidhni një mënyrë, si p.sh. **Mesazhet** për ta ndarë fotografinë ose videon.
- Prekni  për ta modifikuar.
- Prekni  për të kërkuar atë çfarë shihni me Google Lens.
- Prekni  për ta fshirë.
- Prekni  për t'u kthyer pas në modalitetin e kamerës.

4.8 Fotografitë




Fotografitë funksionojnë si lexues i medias që ju të shihni fotografitë dhe të luani videot.


Fotografitë dhe videot shfaqen sipas momenteve dhe albumeve të fotografitë.

- Prekni direkt fotografinë/videon për ta parë ose për ta luajtur atë.
- Rrëshqitni majtas/djathtas për të parë fotografitë/videot e mëparshme ose pasuese.

Puna me fotografitë

Ju mund të punoni me fotografitë duke i rrotulluar ose duke i prerë ato, duke i ndarë me miqtë, duke i vendosur si foto kontakti ose figurë sfondi etj.

- Lokalizoni fotografinë që dëshironi të punoni dhe prekni fotografinë në pamjen e fotografisë në gjithë ekranin.
- Prekni  për të ndarë fotografinë ose prekni  për ta fshirë fotografinë. Prekni  dhe zgjidhni **Përdor si** për ta vendosur fotografinë si foto kontakti ose si figurë sfondi.

Prekni  për të hyrë në ekranin e modifikimit.


Sugjerimet Zgjidhni Përmirëso, Ngrohje ose Ftohje për të rregulluar ngjyrën e fotografisë.

Prit Zgjidhni midis Automatike, Prit, Rrotullo, Shiko paraprakisht dhe Rivendos.

Përshtat Menaxhoni dritën, kontrastin dhe të tjera.

Filtrat Zgjidhni nga një shumëllojshmëri filtrash të tillë si Gjallëri, Perëndim, Palma dhe të tjera.

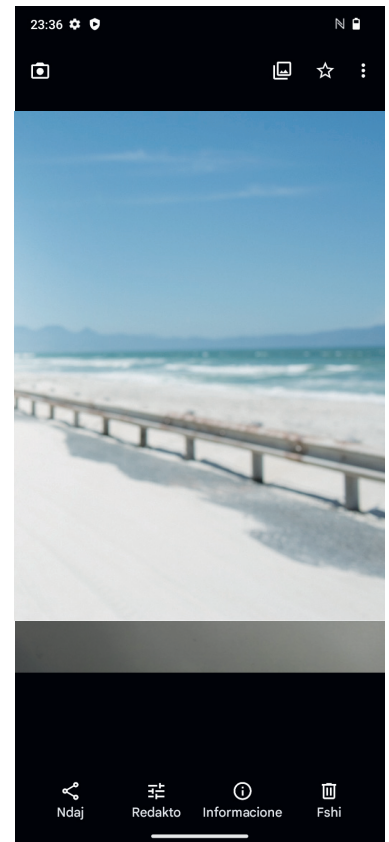

Shëno Personalizoni fotografinë duke vizatuar ose duke shtuar fjalë brenda saj.






4.9 Ora







Për të hyrë tek ora, rrëshqitni lart nga ekrani kryesor, më pas prekni **Ora**.

Vendosja e orëve të botës







- Prekni  në ekranin e orës.
- Prekni  për të shtuar një brez orar.

Vendosja e alarmeve






- Prekni  në ekranin e orës.
- Aktivizoni  për të aktivizuar alarmin ekzistues ose prekni  për të shtuar një alarm të ri. Do të shfaqen opsionet e mëposhtme:

	Shto etiketë	Prekni për të vendosur një emër për alarmin.
	Programo alarmin	Prekni për të zgjedhur datën e vendosjes së alarmit.
	Zilja	Prekni për të zgjedhur një zile për alarmin.
	Dridhja	Zgjidhni kutinë e zgjedhjes për të aktivizuar dridhjen.
	Shpërfill	Prekni për ta shpërfillur alarmin.
	Fshi	Prekni për ta fshirë alarmin.

Vendosja e kohëmatësit

- Prekni  në ekranin e orës.
- Vendosni kohën në rendin e sekondave, minutave dhe orëve.
- Prekni  për të aktivizuar numërimin mbrapsht.
- Prekni  për të shuar një kohëmatës tjetër në panel.
- Prekni  për të aktivizuar numërimin mbrapsht.
- Prekni  për ta çaktivizuar numërimin mbrapsht.
- Prekni  për ta fshirë kohëmatësin aktual me numërim mbrapsht.

Vendosja e kronometrit

- Prekni  në ekranin e orës.
- Prekni  për të nisur kohëmatësin.
- Prekni  që të shfaqet një listë me regjistrime sipas kohës së përditësuar.
- Prekni  për t'i ndaluar kohët totale dhe të xhiros.
- Prekni  për të pastruar të gjithë kohëmatësit e rinj.

Orari i gjumit

Vendosni një orar gjumi për ta heshtur telefonin dhe zgjidhni të dëgjoni tinguj qetësues. Vendosni një orë për t'u ngritur, që të merrni përsëri sinjalizimet.

5 Aplikacionet e Google.....

Aplikacionet e Google janë instaluar paraprakisht në telefonin tuaj, për të përmirësuar efikasitetin e punës dhe për të ofruar një përvojë argëtuese për përdoruesin.

Në këtë manual aplikacionet përshkruhen shkurtimisht. Për veçoritë e detajuara dhe manualët e përdorimit, referohuni në faqet përkatëse të internetit ose në prezantimin e ofruar në aplikacione.

Regjistrohuni me një llogari Google që të shijoni funksionalitetin e plotë.



Google

Shënimet e faqeve të internetit, historia e shfletimit dhe cilësimit në të gjitha pajisjet ku është instaluar shfletuesi, mund të sinkronizohen me llogarinë tuaj Google.



Gmail

Si shërbimi i emailit i bazuar në ueb i Google, Gmail konfigurohet kur ju konfiguroni në fillim telefonin tuaj. Me këtë aplikacion, ju mund të dërgoni dhe të merrni emaile, t'i menaxhoni emailet sipas etiketave, t'i arkivoni ato dhe më shumë. Emaillet mund të sinkronizohen automatikisht me llogarinë tuaj Google.



Maps

Google Maps ofron imazhe satelitore, harta të rrugëve, pamje panoramike 360° të rrugëve, gjendjen e trafikut në kohë reale dhe planifikimin rrugës për udhëtim në këmbë, me makinë ose me transport publik. Duke përdorur këtë aplikacion, ju mund të gjeni vendndodhjen tuaj, të kërkonti për një vend dhe të merrni planifikimin e sugjeruar të rrugës për udhëtimet tuaja.



YouTube

YouTube është një aplikacion për ndarje e videove online, ku përdoruesit mund të ngarkojnë, të shohin dhe të ndajnë video.

Përmbajtjet në dispozicion përfshijnë videoklipe, klipe televizive, video muzikore dhe përmbajtje të tjera të tilla si blogje me video, video të shkurtra origjinale dhe video edukative. Ai mbështet një funksion transmetimi që ju lejon të filloni të shihni video pothuajse menjëherë sapo ato nisin të shkarkohen nga interneti.



Drive

Një shërbim për ruajtjen dhe sinkronizimin e skedarëve i krijuar nga Google, i cili u mundëson përdoruesve të ruajnë skedarë në renë kompjuterike, të ndajnë dhe të modifikojnë skedarët. Skedarët në Drive ruhen të sigurt dhe qasja në to mundësohet nga çdo pajisje duke u identifikuar në llogarinë tuaj Google. Skedarët ose dosjet mund të ndahen privatisht me përdorues të tjerë të llogarisë Google.



Meet

Ky është një aplikacion celular për bisedë me video që u mundëson përdoruesve të bëjnë thirrje me video me persona në listën e tyre të kontakteve, pasi numrat e tyre janë verifikuar.



Fotografitë

Google Photos ruan dhe mban kopje rezervë të fotografive dhe videove tuaja. Ai gjithashtu analizon automatikisht fotografitë dhe i organizon ato në grupe, kështu që mund t'i gjeni më shpejt fotografitë që ju duhen.



YT Music

Shkarkuesi i YT Music është një program Windows që thjeshton shkarkimin e videove dhe muzikës nga YouTube. Shkarkuesi i YT Music ju mundëson të shkarkoni video dhe/ose audio nga YouTube. Programi është i orientuar drejt muzikës, kështu që ju mund të ruani video muzikore (ose çdo video) ose t'i konvertoni këto video në thjesht muzikë dhe aplikacioni do t'i ruajë ato automatikisht në formatin MP3. Duke vendosur lidhjen e duhur të YouTube, programi është shumë i shpejtë në konvertimin dhe ruajtjen e këtyre artikujve në skedar dhe pasi të ketë përfunduar, ju do të keni qasje në këtë muzikë offline dhe përmes çdo pajisjeje tjetër tek e cila ju keni transferuar këta skedarë.

6 Aplikacionet e tjera

Rrëshqitni lart nga pjesa e poshtme e ekranit për të hyrë në këto aplikacione të tjera.



Play Store

Shërben si dyqani zyrtar i aplikacioneve për sistemin operativ Android, duke u mundësuar përdoruesve të shfletojnë dhe të shkarkojnë aplikacione dhe lojëra. Aplikacionet ofrohen ose falas, ose kundrejt një pagese.



Files

Aplikacioni Files shfaq të gjitha të dhënat e ruajtura në telefon, duke përfshirë ato në memorien e brendshme dhe në kartën e jashtme SD, si për shembull aplikacionet, skedarët media të shkarkuar nga Google Play Store, YouTube ose vendet e tjera; videot, fotografitë ose audion që keni regjistruar; të dhënat e tjera të transferuara me Bluetooth, kablllo USB etj.

7 Siguria

7.1 Kyçja e ekranit

Nga ekrani kryesor, hyni te **Cilësimet** në qendrën e kontrollit ose nga lista e kërkimit të aplikacioneve. Shkoni te **Siguria > Kyçja e ekranit**.

Kyçja e ekranit ju mundëson ta siguron telefonin tuaj kundër përdorimit nga të tjerët pa lejen tuaj. Aktivizoni opsionet e mëposhtme të sigurisë: Model, PIN ose Fjalëkalim. Kujtdo që ndez telefonin tuaj do t'i kërkohet që ta shkyçë ekranin që të ketë qasje në pajisjen tuaj. Pajisja juaj mund të shkyçet nga kushdo nëse ju zgjidhni Asnjë ose Rrëshqit.

7.2 Kyçja e kartës SIM

Kodi PIN i kartës SIM pengon qasjen në rrjetet e internetit celular. Kur është i aktivizuar, çdo pajisje që përmban kartën SIM do të kërkojë kodin PIN pasi të rindizet. Kodi PIN i kartës SIM nuk është e njëjta gjë si kodi i kyçjes që përdoret për të shkyçur pajisjen.

7.3 Sensori i gjurmës së gishtit

Përdorni sensorin e gjurmës së gishtit për të shkyçur ekranin.

Shkoni te **Cilësimet > Siguria > Gjurma e gishtit** për ta aktivizuar këtë funksion.

Shënim: ju duhet të vendosni një model, PIN ose fjalëkalim përpara se të përdorni sensorin e gjurmës së gishtit.

7.4 Shkyçja me fytyrë

Shkyçja me fytyrë ju mundëson ta shkyçni pajisjen me të dhënat e fytyrës suaj. Vendoseni atë duke ndjekur hapat që jepen në ekran. Sigurohuni që të shikoni drejt ekranit të telefonit kur përdorni njohjen e fytyrës.

Shënim: ju duhet të vendosni një model, PIN ose fjalëkalim përpara se të përdorni shkyçjen me fytyrë.

7.5 Kyçja inteligjente

Në mënyrë të paracaktuar, ky funksion është joaktiv; ju duhet të vendosni një kyçje të ekranit për ta aktivizuar atë. Nëse kyçja inteligjente është aktivizuar, pajisja qëndron e shkyçur kur është e sigurt me ju.

7.6 Enkriptimi dhe kredencialet

Te **Më shumë cilësime sigurie**, prekni për të parë statusin e enkriptimit të pajisjes suaj dhe detajet e kredencialeve. Ju mund t'i modifikoni dhe t'i fshini të gjitha kredencialet e ruajtura.

8 Llogaria

8.1 Informacioni i llogarisë

Ju gjithashtu mund të hyni tek informacioni i llogarisë nga telefoni juaj.

- Shkoni te **Cilësimet > Rreth telefonit**.

8.2 Përditësimi i softuerit

Për të hyrë te Përditësimet e softuerit, ndiqni hapat në vijim:

- Lidhni pajisjen në një rrjet Wi-Fi dhe sigurohuni që ajo ka një lidhje të fortë të dhënash.
- Sigurohuni që bateria është e karikuar plotësisht përpara se të filloni përditësimin e softuerit. Niveli aktual i baterisë së pajisjes mund të kontrollohet te **Cilësimet > Bateria**.
- Shkoni te **Cilësimet > Sistemi > Përditësimi i sistemit**.
- Nëse dëshironi të përditësoni sistemin, prekni **Kontrollo për përditësim** dhe kur ai të ketë përfunduar telefoni juaj do të ketë versionin më të fundit të softuerit.

9 Siguria dhe informacioni rregullator.....

Lexoni me kujdes këtë kapitull përpara përdorimit të pajisjes suaj celulare.

Siguria dhe përdorimi

Prodhuesi hedh poshtë çdo përgjegjësi për çdo dëm, që mund të shkaktohet si pasojë e përdorimit të papërshtatshëm ose e përdorimit në kundërshtim me instruksionet e përfshira këtu. Përdorimi i pajisjeve të lidhura u nënshtrohet kushteve të përgjithshme të caktuara nga T-Mobile.

Siguria në trafik

Respektoni gjithmonë ligjet dhe rregulloret lokale që trajtojnë përdorimin e pajisjeve celulare me valë dhe të aksesoreve të tyre në vendet ku jeni duke drejtuar mjetin. Përdorimi i pajisjeve celulare gjatë drejtimit të mjetit mund të jetë i ndaluar ose i kufizuar në disa vende.

Kushtet e përdorimit

Mos harroni të zbatoni rregullat e autoriteteve lokale për përdorimin e pajisjeve celulare në mjete fluturuese.

Paralajmërimet e përdorimit

Përdorni pajisjen tuaj celulare vetëm në përputhje me ligjet dhe rregulloret lokale dhe zbatoni të gjitha njoftimet e publikuara në vendet publike.

Lexoni dhe ndiqni udhëzimet nga prodhuesi i pajisjes suaj mjekësore të implantueshme. Nëse keni pyetje rreth përdorimit të pajisjes celulare me pajisjen tuaj mjekësore të implantueshme, konsultohuni me ofruesin e kujdesit shëndetësor.

- Rekomandohet që të mbikëqyrni në mënyrën e duhur fëmijët e vegjël kur përdorin pajisjen tuaj celulare.
- Mos tentoni të zbërtheni pajisjen celulare. Nëse e zbërtheni pajisjen tuaj celulare, garancia do të bëhet e pavlefshme.
- Gjithmonë trajtojeni pajisjen celulare me kujdes dhe mbajeni atë në vend të pastër e pa pluhur.
- Mos lejoni ekspozimin e pajisjes celulare në kushte moti ose kushte mjedisi të pafavorshme (lagështi, shi, depërtim i lëngjeve, pluhur, ajër deti etj.). Intervali i temperaturës së funksionimit i rekomanduar nga prodhuesi është 0°C (32°F) deri në +40°C (104°F)
- **Shënim: Vlera maksimale varet nga gjendja e pajisjes, materialet përreth saj dhe boja e kasës dhe tekstura.**
- Në temperatura mbi 40°C (104°F), aftësia e leximit të ekranit të pajisjes celulare mund të keqësohet, por megjithatë kjo është e përkohshme dhe jo serioze.
- Mos hapni ose mos tentoni të lyeni ose të riparoni pajisjen celulare.
- Mos e lëshoni në tokë, mos e hidhni ose mos provoni ta përkulni pajisjen celulare.
- Mos e përdorni pajisjen celulare nëse ekrani është dëmtuar, krisur apo thyer, për të shmangur çdo lëndim.
- Përdorni vetëm bateri, karikues baterish dhe aksesorë që rekomandohen nga prodhuesi i pajisjes dhe filialet e tij, si dhe që përputhen me modelin e pajisjes suaj celulare. Prodhuesi i pajisjes dhe filialet e tij hedhin poshtë çdo përgjegjësi për dëmet e shkaktuara nga përdorimi i baterive ose i karikuesve të tjerë.

Kontrolloni rregulloret dhe ligjet lokale të juridiksionit tuaj për të mësuar sesi të asgjësoni në mënyrën më të mirë pajisjen tuaj celulare.



MBRONI DËGJIMIN TUAJ

Për të parandaluar dëmtimin e mundshëm të dëgjimit, mos dëgjoni me volum të lartë për periudha të gjata. Bëni kujdes kur mbani pajisjen pranë veshit ndërkohë që altoparlanti është në përdorim.

Privatësia

Mbani parasysh se ju duhet të respektoni ligjet dhe rregulloret e juridiksionit tuaj ose të juridiksioneve të tjera ku do të përdorni pajisjen celulare, në lidhje me bërjen e fotografive dhe regjistrimin e zërave me pajisjen tuaj celulare. Në zbatim të këtyre ligjeve dhe rregulloreve, mund të jetë rreptësisht e ndaluar bërja e fotografive dhe/ose regjistrimi i zërave të personave të tjerë apo i ndonjë prejtributeve të tyre personale, si dhe shumëfishimi ose shpërndarja e tyre, pasi kjo mund të konsiderohet si shkelje e privatësisë.

Përdoruesi është përgjegjësi i vetëm për të garantuar që të merret autorizimi paraprak, nëse nevojitet, për të regjistruar biseda private ose konfidenciale apo për të bërë fotografi të një personi tjetër; prodhuesi, shitësi apo ofruesi lokal i pajisjes suaj celulare (duke përfshirë edhe operatorin telefonik) hedhin poshtë çdo përgjegjësi që mund të rezultojë nga përdorimi i papërshtatshëm i pajisjes celulare.

Informacioni ligjor

Për t'ju mundësuar qasje më të mirë në këtë informacion të rëndësishëm, ne i kemi vendosur materialet në dispozicion në menynë Cilësimet të telefonit. Shqyrtoni këto materiale përpara përdorimit të pajisjes suaj celulare. Për të pasur qasje te materialet në pajisjen celulare, rrëshqitni me gisht lart nga ekrani kryesor dhe prekni Cilësimet > Rreth telefonit > Informacioni ligjor dhe zgjidhni një temë.

Informacioni rregullator (etiketa elektronike)

Pajisja juaj celulare përdor një etiketë elektronike (e-etiketë) që ofron informacionin rregullator rreth pajisjes suaj. Për të parë informacionin rregullator për këtë pajisje, rrëshqitni me gisht lart nga ekrani kryesor, më pas prekni Cilësimet > Rreth telefonit > Informacioni rregullator.



Ky smartfon është testuar dhe klasifikuar për përdorim me aparatet e dëgjimit, për disa nga teknologjitë me valë që përdor smartfoni. Megjithatë, në këtë smartfon mund të jenë përdorur teknologji të tjera me valë që nuk janë testuar për përdorim me aparatet e dëgjimit. Është e rëndësishme të provoni veçoritë e ndryshme të smartfonit tuaj plotësisht dhe në vende të ndryshme, për të përcaktuar nëse dëgjoni ndonjë zhurmë interference kur përdorni këtë smartfon me aparatin tuaj të dëgjimit apo me implantin koklear. Konsultohuni me ofruesin e shërbimit me valë për politikën e tij për kthimin dhe ndërrimin e produkteve, si dhe për informacion për përputhshmërinë e aparatit të dëgjimit.

Pajisja juaj përfshin një radio transmetues dhe marrës. Ajo është dizajnuar dhe prodhuar që të mos kapërcejë kufijtë e ekspozimit për radio frekuencat (RF) të vendosura nga CONFORMITE EUROPEENNE (CE). Kufijtë e ekspozimit të RF të vendosura nga CE për pajisjet celulare me valë përdorin një njësi matëse të quajtur norma specifike e absorbimit (SAR), e cila është një matje e sasisë së energjisë RF të absorbuar nga trupi kur përdoret një pajisje celulare. Kufiri nga CE për ekspozimin e publikut nga telefonat celularë është niveli SAR prej 2,0 vat për kilogram (2,0 W/kg). Dhe vlera më e lartë SAR për këtë pajisje kur është testuar në kokë ishte 1,76 W/kg*(10g), kur është testuar në trup ishte 1,87 W/kg*(10g).

Kjo pajisje është në përputhje me kufijtë e CE për ekspozimin ndaj rrezatimit, të përcaktuar për një mjedis të pakontrolluar. Për të siguruar pajtueshmërinë me udhëzimet për ekspozimin ndaj radio frekuencave, pajisja duhet përdorur të paktën 5 mm larg nga trupi.

Për të parë informacione shtesë për SAR në telefonin tuaj, rrëshqitni me gisht lart nga ekrani kryesor, më pas prekni **Cilësimet > Rreth telefonit > Informacioni ligjor > Ekspozimi RF**.

Bateria dhe aksesorët

Ndiqni masat e mëposhtme të kujdesit për përdorimin e baterisë:

- Mos u përpiqni të hapni baterinë (për shkak të rrezikut të avujve toksikë dhe djegieve).
- Mos zbërtheni ose mos lidhni në qark të shkurtër baterinë.
- Mos digjni ose mos hidhni një bateri të përdorur në mbeturinat familjare ose mos e ruani atë në temperatura mbi 60°C.
- Mos zbërtheni ose mos hapni me përplasje, përkulje ose deformim, shpim ose grirje.
- Mos modifikoni ose mos riprodhoni, mos tentoni të futni objekte të huaja brenda baterisë, mos e zhytni ose mos e ekspozoni në ujë ose lëngje të tjera, mos e ekspozoni në zjarr, shpërthim ose rrezik tjetër.

Produktet që kanë simbolin e mëposhtëm duhen dërguar në pikat e grumbullimit në fund të jetëgjatësisë së tyre:



- Qendrat e grumbullimit të mbeturinave bashkiake me kosha të veçantë për këto artikuj ose pajisje.
- Koshat e grumbullimit në pikat e shitjes.

Ju mund të mësoni më shumë sesi t'i ricikloni pajisjet celulare duke vizituar faqen e internetit CTIA në www.ctia.org/news/how-to-recycle-your-mobile-device

KUJDES: NËSE BATERIA ZËVENDËSOHET ME NJË LLOJ TË PASAKTË, PAJISJA MUND TË SHPËRTHEJË. HIDHNI BATERITË E PËRDORURA NË PËRPUTHJE ME UDHËZIMET.



Informacioni i riciklimit

Telefononi mbështetjen e klientit për riciklimin në numrin 1-855-368-0829 për udhëzime për riciklimin ose thjesht përmendni këtë: Në Shtetet e Bashkuara mund të mësoni më shumë rreth programit të riciklimit të CTIA në faqen e internetit <http://www.recyclewirelessphones.com>.

Karikuesit

Karikuesit elektrikë vendas/për udhëtim funksionojnë në këtë interval temperaturash: 0°C (32°F) deri në 45°C (113°F).

Për shkak të specifikimeve të ndryshme elektrike që përdoren, një karikues që keni blerë në një shtet mund të mos funksionojë në një shtet tjetër. Ata duhen të përdoren vetëm për këtë qëllim.

Ky produkt duhet përdorur ushqyesin(t) elektrikë të rekomanduar.

Karikuesi për udhëtim: Hyrja: 100–240 V~ 50/60 Hz 0,5 A

Dalja: 5 V \equiv 3 A

Licencat



Logoja microSD është një markë tregtare e kompanisë SD-3C, LLC.



Marka e fjalës Bluetooth® dhe logot janë pronë e kompanisë Bluetooth SIG, Inc. dhe çdo përdorim i këtyre markave nga prodhuesi i pajisjes dhe filialet e tij bëhet me licencë. Markat e tjera tregtare dhe emrat e tjerë tregtarë janë ato të pronarëve të tyre përkatës.



Logoja Wi-Fi është një markë certifikimi e kompanisë Wi-Fi Alliance.

10 Specifikimet

Radio	Frekuenca	Fuqia maks. në dalje
GSM	B2	30,5 dBm
	B3	30,5 dBm
	B5	33,5 dBm
	B8	33,5 dBm
UTMS	B1	25,0 dBm
	B2	25,0 dBm
	B5	25,0 dBm
	B8	25,0 dBm
LTE	B1	25,0 dBm
	B2	25,0 dBm
	B3	25,0 dBm
	B4	25,0 dBm
	B5	25,0 dBm
	B7	25,0 dBm
	B8	25,0 dBm
	B20	25,0 dBm
	B28	25,0 dBm
	B38	27,5 dBm
NR	N1	24,0 dBm
	N3	24,0 dBm
	N7	24,0 dBm
	N28	24,0 dBm
	N38	24,0 dBm
	N78	27,0 dBm
Wi-Fi 2,4G	2,412–2,472 GHz	19 dBm
Wi-Fi 5G	5,15–5,25 GHz	21,5 dBm
	5,25–5,35 GHz, 5,47–5,725 GHz	21,5 dBm
	5,725–5,85 GHz	14 dBm
Bluetooth	2,4G	11 dBm
NFC	13,56 MHz	42 dBuA/m në 10 m

Brezi i frekuencës: 5150 - 5250 MHz:

Përdorimi në ambiente të brendshme: Vetëm brenda ndërtesave. Instalimet dhe përdorimi brenda mjeteve rrugore dhe vagonëve hekurudhorë nuk lejohet.

Përdorimi i kufizuar në ambiente të jashtme: Nëse përdoret në ambiente të jashtme, pajisja nuk duhet montuar në një instalim fiks ose në trupin e jashtëm të mjeteve rrugore, në infrastrukturë fikse ose antenë fikse të jashtme. Përdorimi nga sistemet fluturuese pa personel (UAS) është i kufizuar brenda brezit 5170 - 5250 MHz.

Brezi i frekuencës: 5250 - 5350 MHz:

Përdorimi në ambiente të brendshme: Vetëm brenda ndërtesave. Instalimet dhe përdorimi në mjete rrugore, trena dhe mjet fluturues nuk lejohet. Përdorimi në ambiente të jashtme nuk lejohet. Përdorimi i instalimeve WAS/RLAN në mjet fluturues të madh (duke përjashtuar helikopterët me disa motorë) lejohet deri më 31 dhjetor 2028.

Brezi i frekuencës: 5470 - 5725 MHz:

Instalimet dhe përdorimi në mjete rrugore, trena dhe mjet fluturues, si dhe përdorimi për sistemet fluturuese pa personel (UAS) nuk lejohet. Përdorimi i instalimeve WAS/RLAN në mjet fluturues të madh (duke përjashtuar helikopterët me disa motorë), përveçse në brezin e frekuencës 5600 - 5650 MHz, lejohet deri më 31 dhjetor 2028.

11 Zgjidhja e problemeve

Shikoni disa nga problemet e zakonshme dhe zgjidhjet e tyre.

Telefoni nuk merr dot thirrje hyrëse

- Sigurohuni që telefoni është i ndezur dhe i lidhur me një rrjet.
- Kontrolloni nëse ka mbingarkesë të rrjetit apo rrjeti është i padisponueshëm.
- Kontrolloni statusin e abonimit tuaj.
- Sigurohuni që nuk keni aktivizuar përcjelljen e thirrjeve hyrëse.
- Sigurohuni që nuk keni bllokuar thirrje të caktuara.
- Sigurohuni që telefoni nuk është në modalitetin Avion.

Emri/numri i telefonuesit nuk shfaqet kur merret një thirrje

- Nëse telefonuesi nuk është në listën tuaj të kontakteve, ju keni opsionin që të abonoheni në NameID
- Telefonuesi mund ta ketë fshehur emrin ose numrin e tij.

Nuk i gjej dot kontaktet e mia

- Sigurohuni që karta SIM nuk është thyer.
- Sigurohuni që karta SIM është futur si duhet.
- Importoni në telefon të gjitha kontaktet e ruajtura në kartën SIM.

Cilësia e zërit të telefonatave është e dobët

- Rregulloni volumin gjatë telefonatës duke shtypur butonin e volumit.
- Kontrolloni forcën e sinjalit. Shkoni në një vend me forcë sinjali më të madhe.
- Sigurohuni që marrësi, konektori ose altoparlanti në telefon është i pastër.

Nuk mund t'i përdor veçoritë e përshkruara në manual

- Kontrolloni për t'u siguruar që abonimi juaj përfshin këtë shërbim.
- Sigurohuni që veçoria nuk kërkon përdorimin e ndonjë aksesori shtesë.

Kur zgjedh një numër nga kontaktet e mia, nuk i bie dot numrit

- Sigurohuni që keni regjistruar saktë numrin në skedën tuaj.
- Sigurohuni që keni zgjedhur prefiksin e shtetit kur telefononi një numër ndërkombëtar.

Telefoni nuk lidhet dot në një rrjet ose shfaqet "Nuk ka shërbim"

- Provoni të lidheni me rrjetin duke shkuar në një vend tjetër fizik.
- Verifikoni mbulimin e rrjetit në zonën tuaj aktuale.
- Kontrolloni nëse karta SIM është e vlefshme.
- Sigurohuni që telefoni nuk është vendosur në modalitetin Avion.
- Nëse jeni larg nga rrjeti juaj T-Mobile, mund të nevojitet të aktivizoni roaming në cilësimet e telefonit, për t'u lidhur në një rrjet tjetër. Mund të aplikohen tarifa për roaming.

Telefoni nuk lidhet dot në internet

- Sigurohuni që në planin tuaj të shërbimit me valë disponohet shërbimi i internetit me të dhëna celulare.
- Kontrolloni cilësimet e telefonit. Sigurohuni që është aktivizuar opsioni i internetit celular ose Wi-Fi është lidhur.
- Sigurohuni që ndodheni në një vend ku ka mbulim rrjeti për internet celular ose lidhje interneti me Wi-Fi.
- Provoni të lidheni më vonë ose nga ndonjë vend tjetër.

Karta SIM e pavlefshme

- Sigurohuni që karta SIM është futur si duhet (shihni "Vendosja e kartës nano SIM").
- Sigurohuni që çipi në kartën SIM nuk është dëmtuar.
- Sigurohuni që shërbimi i kartës suaj SIM përputhet me rrjetin ku ndodheni.

Telefoni nuk bën dot thirrje dalëse

- Sigurohuni që keni formuar një numër të vlefshëm dhe keni prekur butonin Thirr në telefonin tuaj.
- Për thirrje ndërkombëtare, kontrolloni prefiksin e shtetit dhe të zonës.
- Sigurohuni që telefoni është i lidhur në një rrjet dhe që rrjeti nuk është i mbingarkuar apo është i padisponueshëm.
- Kontrolloni statusin e abonimit tuaj.
- Sigurohuni që nuk keni bllokuar thirrjet dalëse.

Telefoni nuk ndizet

- Nëse telefoni nuk ndizet, karikojeni të paktën 10 minuta, për të siguruar fuqinë minimale të nevojshme të baterisë.
Më pas ndizeni përsëri.

Telefoni nuk është përgjigjur për disa minuta

- Nëse telefoni nuk përgjigjet, fikni telefonin duke shtypur dhe mbajtur shtypur butonin e ndezjes/fikjes derisa telefoni të fiket dhe pastaj ndizeni përsëri.

Telefoni fiket vetë

- Nëse telefoni juaj fiket vetë, sigurohuni që butoni i ndezjes/fikjes nuk është shtypur pa dashje.
- Kontrolloni nivelin e karikimit të baterisë.
- Nëse ai nuk punon sërish, ktheni telefonin në gjendje fabrike nëpërmjet opsioneve të rivendosjes në cilësimet e telefonit. Sigurohuni që të bëni kopje rezervë të të dhënave tuaja.

Telefoni nuk karikohet si duhet

- Sigurohuni që po përdorni karikuesin e duhur që vjen me telefonin.
- Sigurohuni që bateria nuk është shkarkuar plotësisht; nëse energjia e baterisë është shkarkuar për një kohë të gjatë, mund të nevojiten rreth 10 minuta që në ekran të shfaqet treguesi i karikimit të baterisë.
- Sigurohuni që karikimi po kryhet në kushte normale (0°C (32°F) deri në 45°C (113°F)).

Nuk shtoj dot një kontakt

- Sigurohuni që lista juaj e kontakteve në kartën SIM nuk është plot; fshini disa skedarë ose ruani skedarët në telefon.

Telefonuesit e mi nuk lënë dot mesazhe në postën time zanore

- Kontaktoni operatorin e rrjetit për të verifikuar disponueshmërinë e shërbimit.
- Konfiguroni postën zanore në mënyrë që telefonuesi të mund të lërë një mesazh.

Nuk hyj dot te posta ime zanore

- Sigurohuni që numri i postës zanore i T-Mobile është futur saktë te “Numri i postës zanore”.
- Proveni më vonë nëse rrjeti është i zënë.

Nuk dërgoj dhe nuk marr dot mesazhe MMS

- Kontrolloni memorien e telefonit sepse ajo mund të jetë plot.
- Kontaktoni me kujdesin për klientin për të verifikuar disponueshmërinë e shërbimit dhe parametrat MMS.
- Verifikoni numrin e qendrës së shërbimit ose profilin MMS me kujdesin për klientin.
- Qendra e serverit mund të jetë shkëmbyer. Proveni sërish më vonë.
- Filloni një varg të ri mesazhi. Vargu i mesazhit mund të ketë arritur kufirin e tij.

Kodi PIN i kartës SIM i kyçur

- Kontaktoni me kujdesin për klientin për të marrë kodin PUK (kodi personal i shkyçjes).

Nuk e lidh dot telefonin me kompjuterin

- Instaloni Smart Suite.
- Kontrolloni nëse drejtuesi i USB është instaluar si duhet.
- Hapni panelin e njoftimeve për të verifikuar nëse Smart Suite Agent është aktivizuar.
- Kontrolloni nëse keni zgjedhur kutinë e zgjedhjes së rregullimit të USB.
- Kontrolloni nëse kompjuteri juaj përmbush kërkesat për instalimin e Smart Suite.
- Sigurohuni që po përdorni kabllon e duhur nga kutia.

Nuk shkarkoj dot skedarë të rinj

- Sigurohuni që ka hapësirë të mjaftueshme në memorien e telefonit për shkarkimin tuaj.
- Zgjidhni kartën microSD si vend për të ruajtur skedarët e shkarkuar.
- Kontrolloni statusin e abonimit tuaj.

Telefoni nuk zbulohet dot nga të tjerët me Bluetooth

- Sigurohuni që Bluetooth është aktivizuar dhe që telefoni është i dukshëm për përdoruesit e tjerë.
- Sigurohuni që të dyja pajisjet janë brenda rrezes së zbulimit të Bluetooth.

Bateria shkarkohet shumë shpejt

- Sigurohuni që lejoni kohën e karikimit të plotë (minimumi 2,3 orë).
- Pas një karikimi të pjesshëm, treguesi i nivelit të baterisë mund të mos jetë i saktë.
- Pritni të paktën për 10 minuta pasi të hiqni karikuesin, që të merrni një tregim të saktë.
- Përshtatni ndriçimin e ekranit sipas rastit.
- Rritni intervalin e kontrollit automatik të emailit sa më shumë të jetë e mundur.
- Përditësoni manualisht informacionin për lajmet dhe motin ose rritni intervalin e kontrollit automatik të tyre.
- Mbyllni aplikacionet që punojnë në sfond, nëse nuk po përdoren për periudha të gjata kohe.
- Çaktivizoni Bluetooth, Wi-Fi ose GPS kur nuk i përdorni.

Telefoni nxehet pas telefonatave të gjata, kur luan lojëra, pas lundrimit në internet ose ekzekutimit të aplikacioneve të tjera komplekse

- Kjo nxehje është pasojë normale e CPU-së që trajton të dhëna të shumta. Përfundimi i veprimeve më lart do të bëjë që telefoni të rikthehen në temperaturën normale.

Pasi është kryer rikthimi në gjendjen e fabrikës, nuk mund ta përdor telefonin pa futur kredencialet e llogarisë Google

- Pasi kryhet rikthimi në gjendje fabrike, ju duhet të futni kredencialet fillestare të llogarisë Google që janë përdorur në këtë telefon.
- Nëse nuk i mbani mend kredencialet e llogarisë Google, plotësoni procedurat e rikuperimit të llogarisë Google.

Zilja e telefonit nuk bie kur vjen një telefonatë ose mesazh

- Sigurohuni që nuk është aktivizuar modaliteti Mos shqetëso (shkoni te Cilësimet > Tingulli dhe dridhja > Mos shqetëso).
- Shtypni butonin e volumit për të rregulluar volumin.

T Phone Pro (2023)

5G Mobile Phone



User Manual
English

About this manual

Thank you for choosing the T phone Pro (2023) 5G Mobile Phone. In order to maintain your device in optimal condition, please read this manual and keep it for future reference.


Table of content

1	Getting Started	3	4.3	Messages	13
1.1	Overview	3	4.4	Gmail	14
1.2	Set up	4	4.5	Chrome.....	15
1.3	Home screen	5	4.6	Calendar.....	15
1.4	Status bar	5	4.7	Camera.....	16
2	About your phone	6	4.8	Photos	17
2.1	Power on/off.....	6	4.9	Clock.....	18
2.2	Battery	6	5	Google applications.....	19
3	Personalize your phone	7	6	More applications	20
3.1	Language	7	7	Security	20
3.2	Date & time.....	7	7.1	Screen lock	20
3.3	NFC	7	7.2	SIM card lock.....	20
3.4	Display.....	8	7.3	Fingerprint sensor.....	21
3.5	Wallpaper	8	7.4	Face Unlock	21
3.6	Sound	8	7.5	Smart Lock.....	21
3.7	Digital Wellbeing & parental controls	9	7.6	Encryption & credentials	21
3.8	Gestures.....	9	8	Account	21
3.9	Multiple users.....	9	8.1	Account information	21
3.10	Backup & Factory Reset	10	8.2	Software update	21
4	Applications	10	9	Safety & regulatory information	22
4.1	Call.....	10	10	Specification	25
4.2	Contacts	11	11	Troubleshooting	27

1 Getting Started

1.1 Overview

Note: The fingerprint sensor is located on the power key.

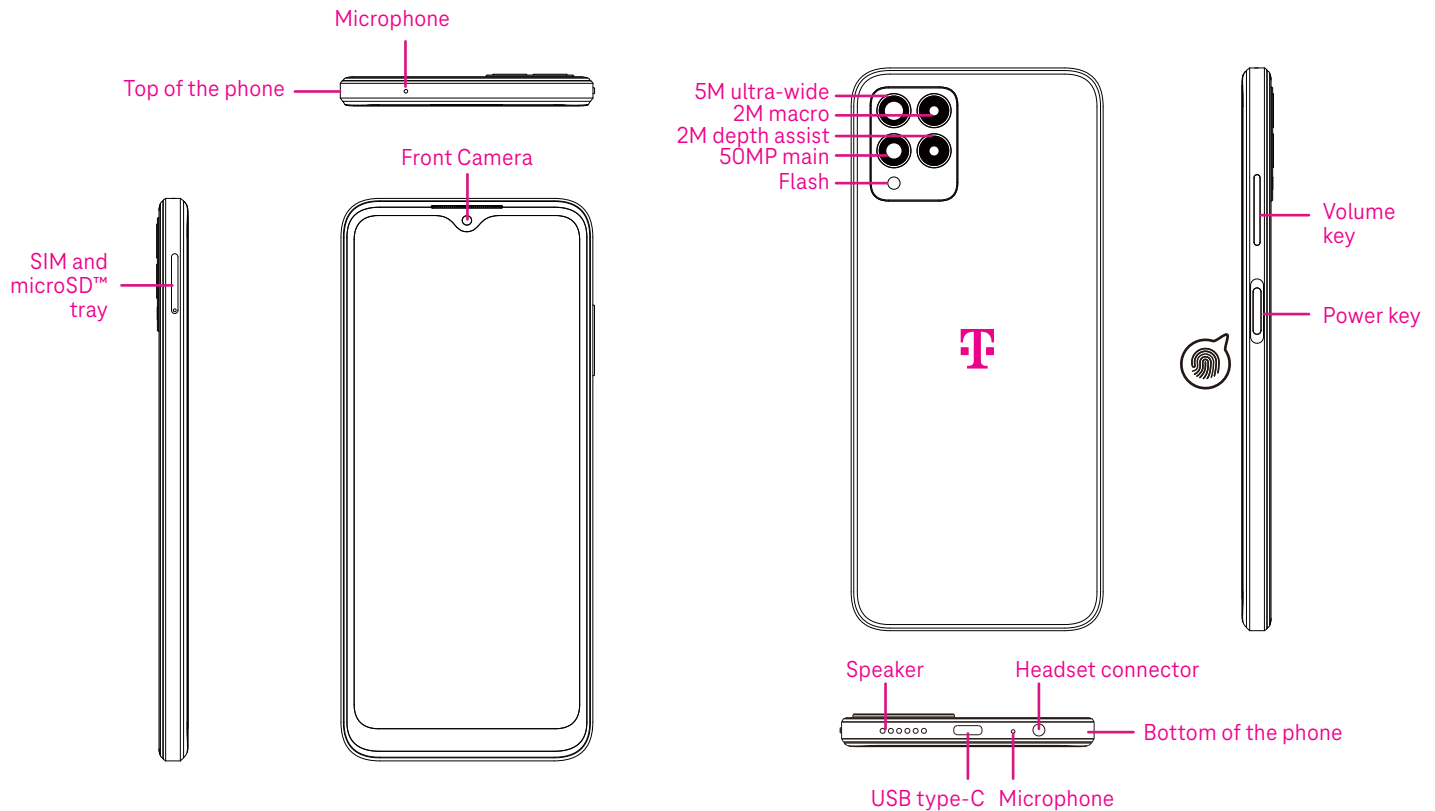

Power key

- Press and release quickly to lock or light up the screen.
- Press and hold to launch **Google Assistant**.
- Press and hold the **Power** key and **Volume up** key to select from Emergency, Power off or Restart.
- Press and hold the **Power** key and **Volume down** key to take a screenshot and save it.
- Press and hold the **Power** key and **Volume up** key for at least 10 seconds to force reboot.
- Press the **Power** key twice to access the camera.

Volume key

- Use the Volume up or down keys to adjust the ringtone volume, the call volume during a phone call, or the media volume while listening to music, watching a video, or streaming content.
- Press the Volume key during an incoming call to mute the ringtone.
- While using the Camera, press the Volume up or down key to take a photo.


1.2 Set up

Inserting Nano SIM card

You must insert your Nano SIM card to make phone calls using your network.



Your phone only supports Nano SIM cards. In order to avoid damaging your phone, do not attempt to insert other SIM types, such as Mini or Micro cards.

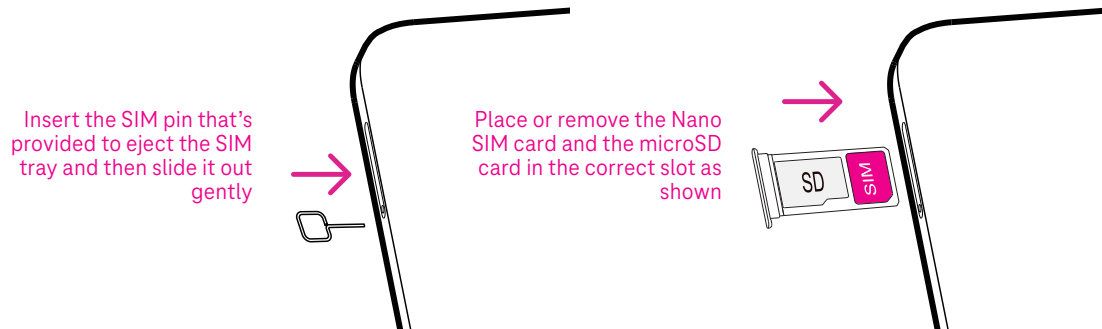

Note: Even if no SIM card is installed, your phone will still power on and you will be able to connect to a Wi-Fi network and use some of the phone's features.

Set up your phone

The first time you power on the phone, you should set the following options:

- Touch **English (United States)** to choose your language, and touch **Vision settings** to customize accessibility features. When finished, touch **Start** on original interface to go on.
- Select an available Wi-Fi network. Or touch **Set up offline** and **Continue**.
- Toggle to allow the phone to use location, otherwise toggle off .
- Toggle to allow scanning, otherwise toggle off .
- Toggle to allow to send usage and diagnostic data, otherwise toggle off .
- Click **More** to continue, and press **Accept**.
- Set a PIN for screen lock, otherwise touch **Skip** on the screen twice to continue.

1.3 Home screen

You can bring all of the items that you use most frequently (applications, shortcuts, widgets, folders) to your Home screen for quick access, then swipe up from the bottom of the screen to return to the Home screen.



1.4 Status bar

The Status bar appears at the top of your Home screen and includes icons indicating your phone's status and new notification alerts.

Icon	Status	Icon	Status
	Wi-Fi® active		Battery (fully charged)
	Network (Full signal)		New message
	5G data service		Silent mode
	Airplane mode		Do Not Disturb mode
	Alarm set		New Gmail message
	Battery (charging)		Screen Recorder
	Location		NFC enabled

2 About your phone.....

2.1 Power on/off


To turn the device on, hold down the **Power** key until the phone powers on. Unlock your phone (using None, Swipe, Pattern, PIN, Password, Fingerprint or Face key) if necessary. Once unlocked, the Home screen is displayed.

If you don't know your PIN code or if you have forgotten it, contact Customer Care. For safety, please do not store PIN code in your phone.

To power the device off, press the **Power** key and **Volume up** key until options appear, then select **Power off**.

Charging

Insert the small end of the charging cable into the charge port and plug the charger into an electrical outlet.

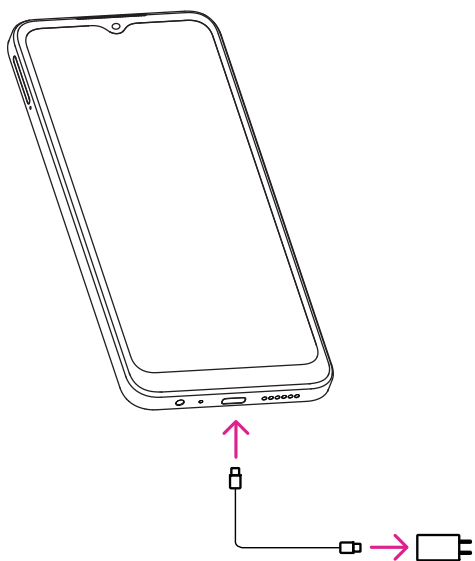

- Insert the USB type-C cable into the charge port as shown.
- Connect charger to power outlet.

Note: Please use the USB type-C cable included in the box. Wall charger sold separately. Using the wrong cable and charger may damage the charging port or reduce battery performance.

2.2 Battery


Make these adjustments to optimize your battery life.

Turn on power saving mode

- Go to **Settings > Battery > Battery Saver**.
- Touch **Use Battery Saver > TURN ON** to activate the battery saving mode.

Note: The Battery Saver mode will not be activated in charging mode.

Lower screen brightness

- Go to **Settings > Display > Brightness level**.
- Lower the brightness by sliding  to the left.


Screen timeout

- Go to **Settings > Display > Screen timeout**.
- Select the screen timeout duration.

3 Personalize your phone

3.1 Language


Choose from multiple languages supported on your device.

- Go to **Settings > System > Languages & input > Languages**.
- Touch + **Add a language** to select a language from the list.
- Touch and hold  next to your desired language and drag it to the top of the list.

3.2 Date & time

Go to **Settings > System > Date & time**.

Use network-provided time


Touch **Set time automatically** to locate . Choose between:

- Use network-provided time
- Use GPS-provided time
- Off

If choose **Off**, you can manually set the date and time:

- Touch **Set date** to open a dialog in which you can manually set the date.
- Touch **Set time** to open a dialog in which you can manually set the time.



Automatic time zone

Turn on  to enable the network-provided time zone. And you can turn on **Use location to set time zone** to allow phone time to be matched with local time.

If Automatic time zone is turned off, you can manually set the time zone:

- Touch **Select time zone** to select the region and time zone manually.

Use locale default

- Turn on  to enable locale default.
- If **Use locale default** is off, you can turn on  to enable the **Use 24-hour format**.

3.3 NFC

NFC allows data exchange when the phone touches another device.

To enable, go to **Settings > Connected devices > Connection preferences > NFC > Toggle on**  to activate.

3.4 Display

Make adjustments to the display settings and wallpapers to optimize your experience.

Go to **Settings > Display** to alter the following settings.

Dark theme

Dark theme uses a black background and help keep battery alive longer on some screens.

Night Light

This mode tints your screen amber. This makes it easier to look at your screen or read in dim light, and may help you fall asleep more easily.

Auto-rotate screen

Select whether the screen rotates automatically or not.

Note: Using your device in landscape mode while wearing polarized sunglasses may cut light from the screen. Take your polarized sunglasses off or use your device in portrait orientation to continue use.

Lock screen

Customize what displays on your lock screen.

3.5 Wallpaper

- Touch Photos to select from images that are stored on your device.
- Touch **Settings > Wallpaper & style** to change a wallpaper for your lock screen and/or homescreen from pre-loaded images.

3.6 Sound

Adjusting volume

- Press the volume keys that are located on the right side of the device to adjust the Ringtone & Notification volume.
- You can also go to **Settings > Sound & vibration** to adjust the volume for media, call, ring & notification and alarm.

Adjusting tones

Go to **Settings > Sound & vibration > Phone ringtone**.

Adjusting other sounds

All other sounds that are related to notification, alarm, dial pad, screen locking and charging can be adjusted to by doing the following:

Go to **Settings > Sound & vibration**.

3.7 Digital Wellbeing & parental controls

- Go to **Settings** and touch **Digital Wellbeing & parental controls** to find out how much time you have spent on the phone and even on each app. You can customize the time limit for using the phone.
- In addition, parents can restrict their children's usage time and manage their browsing habits.

3.8 Gestures

You can change the system navigation by going to **Settings > System > Gestures > System navigation**, then choose one type of navigation.

Gesture navigation

Touch **Gesture navigation** to enable different interfaces access by swiping the phone screen.

- Go to recent apps interface: swipe up from the bottom of the screen, and hold.
- Go home: swipe up from the bottom of the screen.
- Go back: swipe from either the left or right edge of the screen.

3-button navigation

Touch **3-button navigation** to display the following buttons on the bottom of the screen.

■ Recent Apps button

- Touch to view recently used applications. Swipe up on the screen to remove a specific thumbnail from the list, or scroll all the way to the left and touch **CLEAR ALL** to remove all thumbnails from the list.
- Pressing the **Recent Apps** button will also allow access to **Screenshot**. Touch **Screenshot** to immediately capture what is on the screen.

● Home button

- From any application or screen, touch to return to the Home screen.
- Touch and hold to launch Google Assistant, with which you can search for information online, open apps on your phone, or send messages.

◀ Back button

Touch to go back to the previous screen, or to close a dialog box, options menu, or the Notification panel.

3.9 Multiple users

You can share your phone with other users by going to **Settings > System > Multiple users**, then turn on . And you will see the following choices.

- You (Owner): Touch it and you can set your profile information.
- Add guest: Touch it to create new guest and finish other settings.
- Add user: Touch it to add new user and allow him to set up his space.

Note: Touch **Add users from lock screen to allow user adding in lock screen**.








3.10 Backup & Factory Reset

- To transfer data from your device to another one, go to **Settings > System > Backup > Back up to Google Drive**, then you need set your backup account.
- To wipe all data in your device, go to **Settings > System > Reset options > Erase all data (factory reset) > Erase all data**.


4 Applications.....

4.1 Call

Calling

- To make a call, touch .
- Suggested numbers are displayed as you enter numbers on the dial pad.
- Enter the desired number from the dial pad and touch  to place the call. You can also select a contact from **Favorites** , **Recents**  or **Contacts**  by touching the tabs.
- The number you entered can be saved to Contacts by touching **Create new contact**.
- If you make a mistake, you can delete the incorrect digits by touching .
- To hang up a call, touch .

International call

To make an international call, touch and hold  to enter +, then enter the international country prefix followed by the full phone number and touch



Emergency call




If your phone has network coverage, dial the emergency number and touch




This works even without a SIM card and without typing the PIN code.

Answering or rejecting a call




When you receive a call:

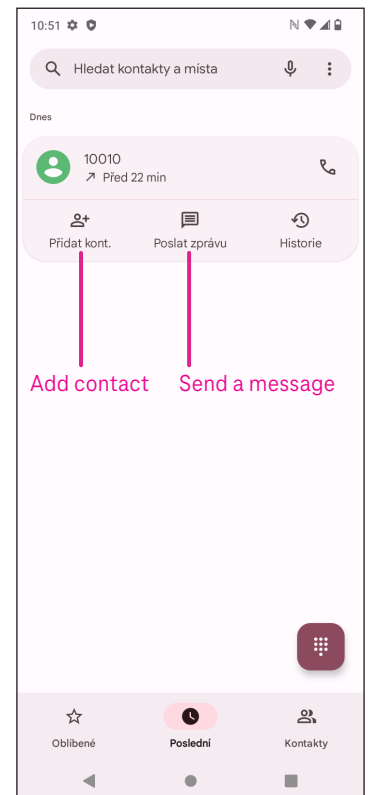- Slide  up to answer.
- Slide  down to reject.
- Touch  to reject the call by sending a preset message.
- To mute the ringtone of an incoming call, press the Volume key.



Vocicemail

Your voicemail works like an answering machine for your missed calls.


- To access your voicemail, touch and hold 1.
- To set your voicemail number: touch **Phone**  and go to menu  > **Settings** > **Vocicemail** > **Advanced Settings** > **Setup** > **Vocicemail number**.
- If you receive a voicemail,  appears in the Status bar. Open the Notification panel and touch **Vocicemail**.

4.2 Contacts


Contacts enables quick and easy access to the contact you want to reach.

To access this function, touch **Contacts**  from the Apps menu.

You can view and create contacts on your phone and synchronize them with your Gmail contacts or other applications on the web or on your phone.

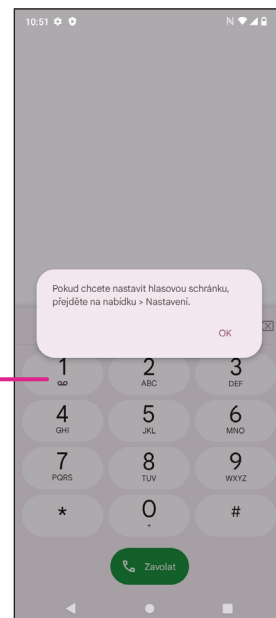

Touch and hold to access voicemail

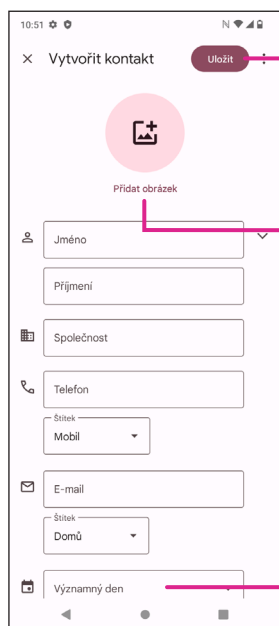



When finished, touch Save


Select a picture or take a photo for the contact

Touch to open available labels



Adding a contact

- Touch  in the contact list to create a new contact.
- Enter the contact's name and other contact information. By scrolling the screen up and down, you can move from one field to another.
- When finished, touch **Save**.
- To exit without saving, you can touch  and then touch **Discard**.

Editing your contacts



Touch  in the contact details screen to edit. When finished, touch **Save**.


Add to/remove from Favorites⁽¹⁾

- Touch a contact to view details then touch  to add the contact to favorites.
- Touch  again to remove a contact from favorites.

Deleting a contact

From the contact list screen:

- Touch and hold the contact you want to delete, then touch  and **Delete** to delete.
- Mark the checkbox of all contacts, then touch  and **Delete** to delete all contacts.

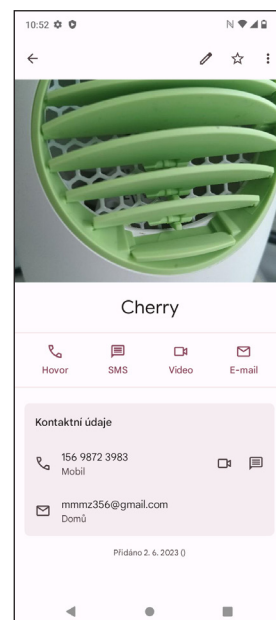


From the contact details screen:

- Touch  then select **Delete**. Select **Delete** when prompted to confirm.



The contact you have deleted will also be removed from other applications on the phone or web the next time you synchronize your phone.

Sharing a contact

You can share a single contact with others by sending the contact's vCard to them via Messages, Email, and Bluetooth. Select a contact you want to share, touch  and then select **Share**.

Available options

From the contact list, you may also make further adjustments by touching **Fix & manage**.

Fix & manage

Import/Export

Import or export contacts between phone, SIM card, microSD card and phone storage.


Settings:

- Your info Touch to set up your profile.
- Accounts Touch to add account and configure related info.
- Sort by Touch to sort the list by the first name or last name.
- Name format Touch to choose whether to display first name first or last name first.
- Theme Touch to change into light or dark theme.
- Default account for new contacts Touch to choose the default place to save a new contact.
- Phonetic name Touch to choose display or hide phonetic name.


Blocked numbers

Add numbers here so that you won't receive the calls or texts from them.




4.3 Messages

Use the messaging app  to send and receive text (SMS) and multimedia (MMS) messages.


Creating a message

On the Messaging list screen, touch  to write text/multimedia messages.

Sending a text message




- Enter the name, phone number or email of the recipient in the **To** bar or touch  to add recipients.
- Touch the **Text message** bar to enter the text of the message.
- Press and hold  to access emoticons.
- When finished, touch  to send the text message.

An SMS message of more than 160 characters will be charged as several SMS. A counter will be on the right of the text box to remind you how many characters can be entered in one message.


 Specific letters (accented) will also increase the size of the SMS, this may cause multiple SMS to be sent to your recipient.

Sending a multimedia message

MMS enables you to send video clips, images, audio and vCard to other compatible mobiles and e-mail addresses.








- Enter the recipient's phone number in the **To** bar.
- Touch the **Text message** bar to enter the text of the message.
- Touch  to attach a emotion, your location, contact or file; Touch  to choose a picture or video.
- When finished, touch  to send the multimedia message.


Managing messages

When receiving a message,  will appear in the Status bar as a notification. Drag down the Status bar to open the Notification panel, touch the new message to open and read it. You can also access the Messaging application and touch the message to open it.

Messages are displayed as a conversation.

Touch a message to enter the message composing screen:

- Touch  to call the number.
- Touch  to save the number to contacts or view the contact details if the number has been saved.
- To reply to a message, enter the text. When finished, touch .
- If you touch and hold a message, the following options will be available:  copy,  delete,  add to favorite,  Share, Forward, View details.

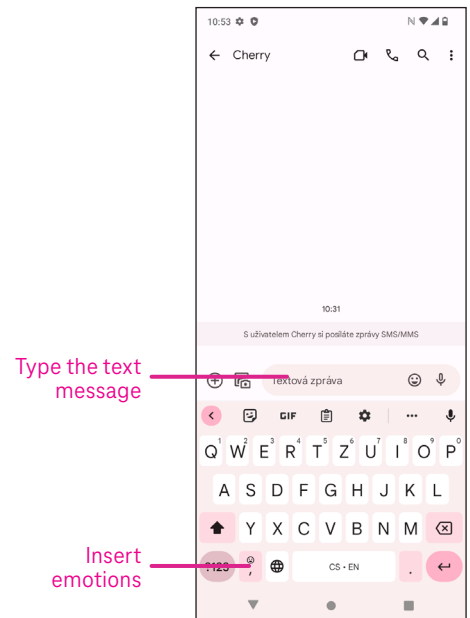


4.4 Gmail

Setting up Gmail

To set up your email account, swipe up from the Home screen, then select Gmail

- Select **+** to add an email address.
- An email setup process will guide you through the steps to set up an email account.
- Select the type of email account that you have and enter the email address and password of the account you want to set up.
- If the account you entered is not provided by your service provider in the device, touch **Other** and enter the email address, touch **NEXT** to select an account type and enter password of your email, then correctly fill in server and port in both Incoming server settings and Outgoing server settings interfaces. Touch **Finish** to complete setup.
- To add another email account, click + **Add an email address**. Choose Other from the set up email options. Or you can touch the account name on the upper right corner and select **Add another account** to implement this function (this is unavailable when not log in Google).

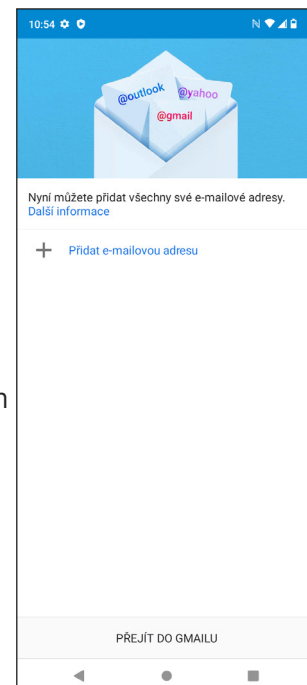

Sending an email

- Touch **Compose** from the Inbox screen.
- Enter recipient(s) email address(es) in the **To** field.
- If necessary, touch **>Cc/Bcc** to add a copy or a blind copy to the message.
- Enter the subject and the content of the message.
- Touch **Attachment** to add an attachment.
- If you do not want to send the mail right away, you can touch **More** and **Save draft** or touch the Back key to save a copy.
- Touch **Send** to send.
- If you do not want to send or save the email, you can touch **More** and then select **Discard**.
- To add a signature that will appear on all of your emails, touch **More** and select **Settings**, then choose the account that you want to create or modify the signature, touch **Mobile signature** to edit.

Note: If you are seeing a “password incorrect” error when setting up your Gmail Account in the Gmail app, please review the following option:

Option : Generate an App password

An App password is a 16-digit passcode that gives an app or device permission to access your Google Account. If you use 2-Step-Verification and are seeing a “password incorrect” error when trying to access your Google Account, an App password may solve the problem.


To generate an App password

- Visit your App passwords page <https://myaccount.google.com/security/signinoptions/two-step-verification>. You may be asked to sign in to your Google Account.

- Return back to security interface, swipe down to choose **App passwords**.
- Set the following options: **Select app; Select device**.
- Select **Generate**.
- Follow the instructions to enter the App password (the 16-character code in the yellow bar) on your device.
- Select **FINISH/DONE**.
- Once you are finished, you won't see that App password code again. However, you will see a list of apps and devices you've created App passwords for.

4.5 Chrome

Enjoy surfing the Web using the Chrome browser.


To access this function, touch Chrome  from the Home screen.


4.6 Calendar

You can use Calendar to keep track of important meetings, appointments, and more.

To access the function, swipe up from the Home screen, then touch **Calendar**.

Viewing calendars


You can display the Calendar in Schedule, Day, 3 days, Week or Month view. Touch  and select your desired calendar view.

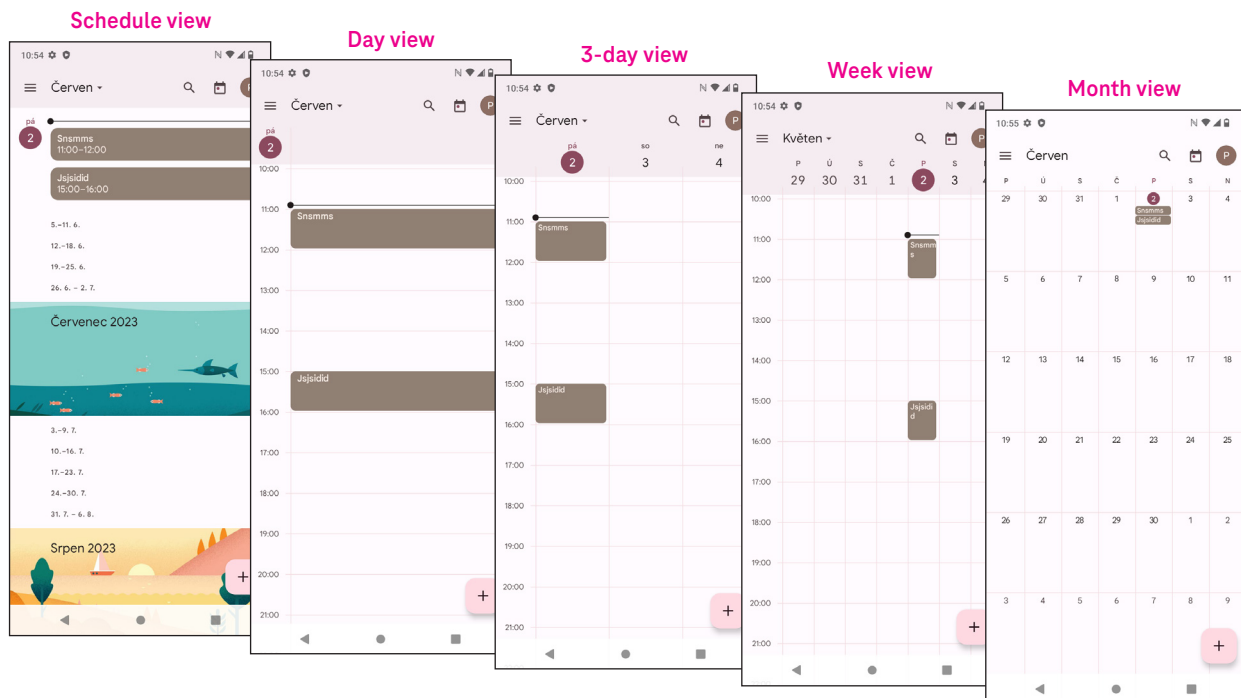



Creating a new event

You can add new events from any Calendar view.

- Touch **+**.
- Fill in all required information for this new event. If it is a whole-day event, you can turn **on** to All-day.
- Invite guests to the event. Enter the email addresses separated by commas of the guests you want to invite to separate. The guests will receive an invitation from Calendar and Email.
- When finished, touch **Save** from the top of the screen.

To quickly create an event from the Day, 3 Day, or Week views, touch an empty spot to select a target area which will then turn into , and touch the icon to create the new event.

Deleting or editing an event

- To delete or edit an event, touch the event to enter its details screen, then touch  to edit the event.
- Touch  and **Delete** to remove the event, or **Duplicate** to copy the event.

Event reminder

If a reminder is set for an event, the upcoming event will appear in the home screen.



- Touch an event name to view the Calendar notification list.

4.7 Camera


Accessing the camera

From the Home screen, touch **Camera**.




Taking a picture

- Position the object or landscape in the viewfinder, and touch the screen to focus if necessary.
- Touch  to take the picture which will be automatically saved.
- To take burst shots, touch and hold .

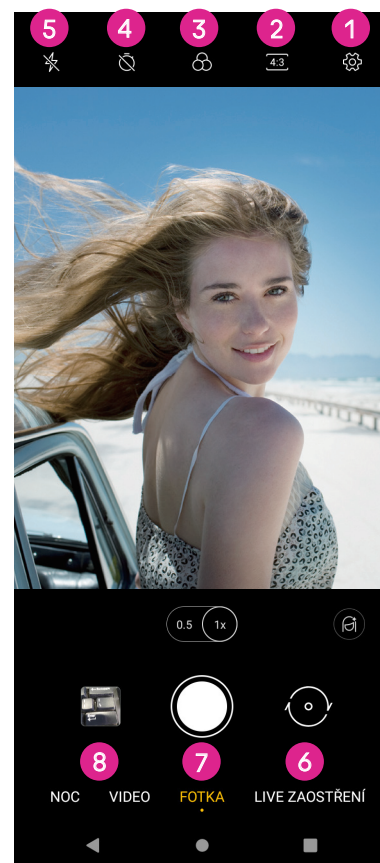




- 1 Access more options
- 2 Select shot size
- 3 Select a filter
- 4 Set countdown seconds
- 5 Select flash mode to select flash mode:
Off, Auto, On, or Always
- 6 Switch between front/back camera
- 7 Take a photo
- 8 View photos or videos you have taken



Making a video

- Touch **VIDEO** to enter the Video mode.
- Touch  in the center of the screen to start video recording.
- You can also touch  to take a picture during video recording.
- Touch  to stop recording. The video will be automatically saved.

Viewing, Editing, & Sharing

- Touch  then choose a way like **Messages** to share the photo or video.
- Touch  to edit.
- Touch  to search what you see with Google Lens.
- Touch  to delete.
- Touch  to go back to Camera mode.

4.8 Photos




Photos acts as a media player for you to view photos and play videos.


Pictures and videos are displayed by moments and albums in Photos.

- Touch the picture/video directly to view or play.
- Swipe left/right to view previous or next pictures/videos.

Working with photos

You can work with pictures by rotating or cropping them, sharing them with friends, setting them as a contact photo or wallpaper, etc.

- Locate the picture you want to work on and touch the picture in the full screen picture view.
- Touch  to share the picture, or touch  to delete the picture. Touch  and select **Use as** to set the picture as Contact photo or Wallpaper.

Tap  to enter editing screen.


Suggestions Choose Enhance, Warm, or Cool to adjust the picture color.

Crop Select between Auto, Crop, Rotate, Preview, and Reset.

Adjust Manage brightness, contrast, and more.

Filters Choose between a variety such as Vivid, West, Palma, and more.

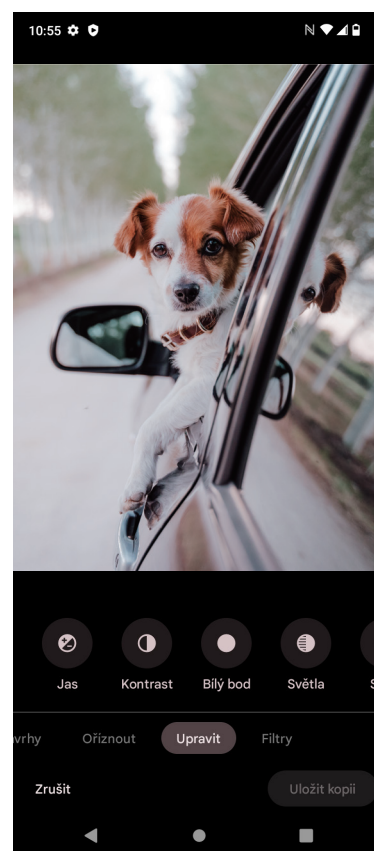

Markup Personalize your picture by drawing on it or adding words to it.




4.9 Clock






To access Clock, swipe up from the Home screen, then touch **Clock**.

Setting world clocks







- Touch  on the clock screen.
- Touch  to add a time zone.

Setting alarms






- Touch  on the clock screen.
- Turn on  to enable existing alarm, or touch  to add a new alarm. The following options will appear:

- | | | |
|---|-----------------------|--|
|  | Add label | Touch to set a name for the alarm. |
|  | Schedule alarm | Touch to select the date of the setting alarm. |
|  | Ringtone | Touch to select a ringtone for the alarm. |
|  | Vibrate | Mark the checkbox to activate vibration. |
| | Dismiss | Touch to dismiss the alarm. |
|  | Delete | Touch to delete the alarm. |

Setting timer

- Touch  on the clock screen.
- Enter time in the sequence of seconds, minutes, and hours.
- Touch  to activate Countdown.
- Touch  to add another timer in panel.
- Touch  to activate Countdown.
- Touch  to deactivate Countdown.
- Touch  to delete current countdown timer.

Setting stopwatch

- Touch  on the clock screen.
- Touch  to start the timer.
- Touch  to show a list of records according to the updated time.
- Touch  to halt the total and lap times.
- Touch  to clear all new timers.

Bedtime

Set a bedtime to silence your phone and choose to listen to soothing sounds. Set a wakeup time to receive alerts again.

5 Google applications

Google apps are preinstalled on your phone to improve work efficiency and provide an enjoyable user experience. This manual briefly introduces the apps. For detailed features and user guides, refer to related websites or the introduction provided in the apps.

Register with a Google Account to enjoy full functionality.




Google

Your bookmarks, browsing history, and settings across all devices on which the browser is installed can be synchronized with your Google Account.



Gmail

As Google's web-based email service, Gmail is configured when you first set up your phone. With this application, you can send and receive emails, manage emails by labels, archive them, and more. Emails can be automatically synchronized with your Gmail account.

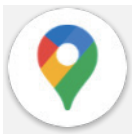

Maps

Google Maps offers satellite imagery, street maps, 360° panoramic views of streets, real-time traffic conditions, and route planning for traveling by foot, car, or public transportation. By using this application, you can find your own location, search for a place, and get suggested route planning for your trips.



YouTube

YouTube is an online video-sharing application where users can upload, view, and share videos. Available content includes video clips, TV clips, music videos, and other content such as video blogging, short original videos, and educational videos. It supports a streaming function that allows you to start watching videos almost as soon as they begin downloading from the internet.



Drive

A file storage and synchronization service created by Google, which allows users to store files in the cloud, share and edit files. Files in Drive are kept secure and can be accessed from any device by logging in to your Google Account. Files or folders can be shared privately with other Google Account users.



Meet

This is a video chat mobile app that allows users to make video calls to people in their contact list once their phone numbers are verified.



Photos

Google Photos stores and backs up your photos and videos. It also automatically analyzes photos and organizes them into groups so that you can quickly find the photos you need.



YT Music

YT Music Downloader is a Windows program that simplifies downloading videos and music from YouTube. YT Music Downloader lets you download videos and/or audio from YouTube. The program is geared toward music, so you can save music videos (or any videos) or convert those videos to just music, and the app will automatically save them in the MP3 format. Provided an appropriate YouTube link, the program is very fast at converting and saving these items to file, and once done, you have access to this music offline and via any others devices to which you transfer these files.

6 More applications.....

Swipe up from the bottom of the screen to access these other apps.



Play Store

Serves as the official app store for the Android operating system, allowing users to browse and download applications and games. Applications are either free of charge or at a cost.



Files

Files displays all data stored on the phone, including both external SD card and internal storage, such as applications, media files downloaded from Google Play Store, YouTube or other locations; videos, pictures or audio you have captured; other data transferred via Bluetooth, USB cable, etc.

7 Security.....

7.1 Screen lock

From the Home screen, access **Settings** in the control center or from the search apps list. Go to **Security > Screen lock**.

Screen lock allows you to secure your phone from being used by others without your permission. Activate the following security options: Pattern, PIN, or Password. Whoever turns on your phone will be required to unlock the screen in order to access your device. Your device can be unlocked by anyone if you select None or Swipe.

7.2 SIM card lock

A SIM PIN prevents access to the cellular data networks. When it's enabled, any device containing the SIM card will request the PIN upon restart. A SIM PIN is not the same as the lock code used to unlock the device.

7.3 Fingerprint sensor

Use your Fingerprint to unlock the screen.

Access **Settings** > **Security** > **Fingerprint** to activate this function.

Note: you need to set a pattern, PIN, or password before using Fingerprint sensor.

7.4 Face Unlock

Face unlock allows you to unlock your device with your facial data. Set it according to the on-screen steps. Make sure you are facing the phone screen when using face recognition.

Note: you need to set a pattern, PIN, or password before using face unlock.

7.5 Smart Lock

This function is inactive by default; you need to set a screen lock to activate it. If Smart lock is turned on, your device remains unlocked when it is safe with you.

7.6 Encryption & credentials

Under **More security settings**, touch to view your device encryption status and the credentials items. You can modify and clear all of the stored credentials.

8 Account.....

8.1 Account information

You can also access account information from your phone.

- Go to **Settings** > **About phone**.

8.2 Software update

To access Software Updates, follow the steps below:

- Connect your device to a Wi-Fi network and make sure it has a strong data connection.
- Ensure your battery is fully charged before starting the software update. Your device's current battery level can be found on your device under **Settings** > **Battery**.
- Go to **Settings** > **System** > **System update**.
- If you want to update the system, tap **Check for update** and when that's finished, your phone will have the latest version of the software.

9 Safety & regulatory information

Read this chapter carefully before using your mobile device.

Safety and Use

The manufacturer disclaims any liability for damage, which may result as a consequence of improper use or use contrary to the instructions contained herein. Use of connected devices subject to T-Mobile's Terms and Conditions.

Traffic Safety

Always obey the local laws and regulations addressing the use of wireless mobile devices and their accessories in the areas where you drive. The use of mobile devices while driving may be prohibited or restricted in certain areas.

Conditions of Use

Remember to abide by local authority rules of mobile device use on aircrafts.

Operational Warnings

Only use your mobile device in accordance with local laws and regulations and obey all posted notices in public areas.

Read and follow the directions from the manufacturer of your implantable medical device. If you have any questions about using your mobile device with your implantable medical device, consult your healthcare provider.

- It is recommended to have proper supervision while small children use your mobile device.
- Do not attempt to disassemble your mobile device. If you disassemble your mobile device, the warranty will not apply.
- Always handle your mobile device with care and keep it in a clean and dust-free place.
- Do not allow your mobile device to be exposed to adverse weather or environmental conditions (moisture, humidity, rain, infiltration of liquids, dust, sea air, etc.). The manufacturer's recommended operating temperature range is 0°C (32°F) to +40°C (104°F)
- **Note: The max value depends on the device condition, materials around it and the housing paint and texture.**
- At over 40°C (104°F), the legibility of the mobile device's display may be impaired, though this is temporary and not serious.
- Do not open or attempt to paint or repair your mobile device.
- Do not drop, throw or try to bend your mobile device.
- Do not use the mobile device if the screen is damaged, cracked or broken to avoid any injury.
- Use only batteries, battery chargers, and accessories which are recommended by device manufacturer and its affiliates and are compatible with your mobile device model. Device manufacturer and its affiliates disclaim any liability for damage caused by the use of other chargers or batteries.

Please check local laws and regulations in your jurisdiction to learn how to best dispose of your mobile device.



PROTECT YOUR HEARING

To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods. Exercise caution when holding your device near your ear while the loudspeaker is in use.

Privacy

Please note that you must respect the laws and regulations of your jurisdiction or other jurisdiction(s) where you will use your mobile device regarding taking photographs and recording sounds with your mobile device. Pursuant to such laws and regulations, it may be strictly forbidden to take photographs and/or to record the voices of other people or any of their personal attributes, and reproduce or distribute them, as this may be considered to be an invasion of privacy.

It is the user's sole responsibility to ensure that prior authorization be obtained, if necessary, in order to record private or confidential conversations or take a photograph of another person; the manufacturer, the seller or vendor of your mobile device (including the operator) disclaim any liability which may result from the improper use of the mobile device.

Legal Information

In order to provide you with better access to this important information, we've made the materials accessible from the phone's Settings menu. Review these materials prior to using your mobile device. To access the materials on your mobile device, swipe up from the home screen, and tap Settings > About phone > Legal information, and select a topic.

Regulatory Information (e-label)

Your mobile device uses an electronic label (e-label) that provides regulatory information about your device. To view the regulatory information for this device on the device, swipe up from the home screen, then tap Settings > About phone > Regulatory labels.



This smartphone has been tested and rated for use with hearing aids for some of the wireless technologies that the smartphone uses. However, other wireless technologies may be used in this smartphone that have not been tested for use with hearing aids. It is important to try the different features of your smartphone thoroughly and in different locations to determine if you hear any interfering noise when using this smartphone with your hearing aid or cochlear implant. Consult your wireless service provider about its return and exchange policies, and for information about hearing aid compatibility.

Your device includes a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the exposure limits for Radio Frequency (RF) set by the CONFORMITE EUROPEENNE(CE). The RF exposure limits set by the CE for wireless mobile devices utilize a unit of measurement referred to as Specific Absorption Rate (SAR), which is a measure of the amount of RF energy absorbed by the body when using a mobile device. The CE limit for public exposure from cellular telephones is a SAR level of 2.0 watts per kilogram (2.0 W/kg). And the highest SAR value for this device when tested at the head was 1.76 W/kg*(10g), when tested at the body was 1.87W/kg*(10g).

This device complies with CE radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. To ensure compliance with the RF exposure guidelines, the device must be used at least 5mm from your body.

To view additional SAR information on your phone, swipe up from the home screen, then tap **Settings > About phone > Legal information > RF Exposure**.

Battery and Accessories

Observe the following precautions for battery use:

- Do not attempt to open the battery (due to the risk of toxic fumes and burns).
- Do not disassemble or cause a short-circuit in the battery.
- Do not burn or dispose of a used battery in household garbage or store it at temperatures above 60° C.
- Do not disassemble or open, crush, bend or deform, puncture or shred.
- Do not modify or remanufacture, attempt to insert foreign objects into the battery, immerse or expose to water or other liquids, expose to fire, explosion or other hazards.

Products that have the below symbol must be taken to collection points at the end of their life:



- Municipal waste disposal centers with specific bins for these items of equipment.
- Collection bins at points of sale.

You can learn more about how to recycle your mobile device by visiting the CTIA website at www.ctia.org/news/how-to-recycle-your-mobile-device

CAUTION: IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE, DEVICE MIGHT EXPLODE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTION.



Recycling Information

Call Recycle Customer Support at 1-855-368-0829 for recycling instructions or just mention this: In the United States you may learn more about CTIA's Recycling Program at <http://www.recyclewirelessphones.com>.


Chargers

Home A.C./Travel chargers will operate within the temperature range of: 0°C (32°F) to 45°C (113°F).

Due to different applicable electrical specifications, a charger you purchased in one jurisdiction may not work in another jurisdiction. They should be used for this purpose only.

This product should be operated with the recommended power supply unit(s).

Travel charger: Input: 100-240V~ 50/60Hz 0.5A

Output: 5V  3A

Licenses



microSD logo is a trademark of SD-3C, LLC.



The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Device Manufacturer and its affiliates is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



The Wi-Fi Logo is a certification mark of the Wi-Fi Alliance.

10 Specification.....

Radio	Frequency	Max. Output Power
GSM	B2	30.5dBm
	B3	30.5dBm
	B5	33.5dBm
	B8	33.5dBm
UTMS	B1	25.0dBm
	B2	25.0dBm
	B5	25.0dBm
	B8	25.0dBm
LTE	B1	25.0dBm
	B2	25.0dBm
	B3	25.0dBm
	B4	25.0dBm
	B5	25.0dBm
	B7	25.0dBm
	B8	25.0dBm
	B20	25.0dBm
	B28	25.0dBm
	B38	27.5dBm
NR	N1	24.0dBm
	N3	24.0dBm
	N7	24.0dBm
	N28	24.0dBm
	N38	24.0dBm
	N78	27.0dBm
2.4G WIFI	2.412–2.472GHz	19dBm
5G WIFI	5.15–5.25GHz	21.5dBm
	5.25–5.35GHz, 5.47–5.725GHz	21.5dBm
	5.725–5.85GHz	14dBm
Bluetooth	2.4G	11dBm
NFC	13.56MHz	42dBuA/m@10m

Frequency band: 5150 - 5250 MHz:

Indoor use: Inside buildings only. Installations and use inside road vehicles and train carriages are not permitted.

Limited outdoor use: If used outdoors, equipment shall not be attached to a fixed installation or to the external body of road vehicles, a fixed infrastructure or a fixed outdoor antenna. Use by unmanned aircraft systems (UAS) is limited to within the 5170 - 5250 MHz band.

Frequency band: 5250 - 5350 MHz:

Indoor use: Inside buildings only. Installations and use in road vehicles, trains and aircraft are not permitted.

Outdoor use is not permitted. Operation of WAS/RLAN installations in large aircraft (excluding multi-engined helicopters) is permitted until 31 December 2028.

Frequency band: 5470 - 5725 MHz:

Installations and use in road vehicles, trains and aircraft and use for unmanned aircraft systems (UAS) are not permitted. Operation of WAS/RLAN installations in large aircraft (excluding multi-engined helicopters), except in the frequency band 5600 - 5650 MHz, is permitted until 31 December 2028.

11 Troubleshooting

Review some of these common issues and their solutions.

My phone can't receive incoming calls

- Make sure that your phone is switched on and connected to a network.
- Check for overloaded or unavailable network.
- Check your subscription status.
- Make sure that you have not forwarded incoming calls.
- Make sure that you have not barred certain calls.
- Make sure that your phone is not in airplane mode.

The caller's name/number doesn't appear when a call is received

- If the caller is not in your contact list, you have the option to subscribe to NameID
- Your caller may have concealed his name or number.

I can't find my contacts

- Make sure that your SIM card is not broken.
- Make sure that your SIM card is inserted properly.
- Import all contacts stored in SIM card to phone.

The sound quality of the calls is poor

- Adjust the volume during a call by pressing the Volume key.
- Check the network strength. Move to a location with stronger signal strength.
- Make sure that the receiver, connector or speaker on your phone is clean.

I can't use the features described in the manual

- Check to make sure that your subscription includes this service.
- Make sure that this feature doesn't require any additional accessory.

When I select a number from my contacts, the number can't be dialed

- Make sure that you have correctly recorded the number in your file.
- Make sure that you have selected the country code when calling an international number.

My phone can't connect to a network or "No service" is displayed

- Try connecting to the network by moving to another physical location.
- Verify the network coverage in your current area.
- Check that your SIM card is valid.
- Make sure your phone's setting is not in airplane mode.
- If you are away from your T-Mobile network, you may need to enable roaming in the phone's settings to connect to another network. Roaming charges may apply.

My phone can't connect to the internet

- Make sure that Cellular Data internet service is available in your wireless service plan.
- Check your phone's settings. Make sure Cellular Data is enabled or Wi-Fi connected.
- Make sure that you are in a place with network coverage for cellular data or Wi-Fi internet connection.
- Try connecting at a later time or from another location.

Invalid SIM card

- Make sure that the SIM card has been correctly inserted (see "Inserting Nano SIM card").
- Make sure that the chip on your SIM card is not damaged.
- Make sure that the service of your SIM card matches the network you're on.

My phone can't make outgoing calls

- Make sure that you have dialed a valid number and have touched Call on your phone.
- For international calls, check the country and area codes.
- Make sure that your phone is connected to a network, and the network is not overloaded or unavailable.
- Check your subscription status.
- Make sure that you have not barred outgoing calls.

My phone can't be switched on

- If the phone can't be switched on, charge for at least 10 minutes to ensure the minimum battery power needed.
Then switch it on again.

My phone has not responded for several minutes

- If your phone doesn't respond, turn off your phone by pressing and holding the Power key until it turns off and then restart it again.

My phone turns off by itself

- If your phone turns off by itself, make sure that the Power key is not accidentally pressed.
- Check the battery charge level.
- If it still doesn't work, Factory reset the phone via the Reset options in the phone's Settings. Make sure you have backed up your data.

My phone can't charge properly

- Make sure that you are using the proper charger that comes with the phone.
- Make sure that your battery is not completely discharged; if the battery power has been discharged for a long time, it may take around 10 minutes to display the battery charging indicator on the screen.
- Make sure that charging is carried out under normal conditions (0°C (32°F) to 45°C (113°F)).

I can't add a contact

- Make sure that your SIM card contact list are not full; delete some files or save the files to the phone.

My callers can't leave messages on my voicemail

- Contact your network carrier to check service availability.
- Set up your voicemail so that your caller can leave a message.

I can't access my voicemail

- Make sure that T-Mobile's voicemail number is correctly entered in "Voicemail number".
- Try later if the network is busy.

I can't send and receive MMS

- Check your phone storage as it might be full.
- Contact customer care to check service availability and MMS parameters.
- Verify the server center number or your MMS profile with customer care.
- The server center may be swamped. Try again later.
- Start a new Messaging string. Your messaging string may have reached its limit.

SIM card PIN locked

- Contact customer care to obtain the PUK (Personal Unblocking Key) code.

I can't connect my phone to my computer

- Install Smart Suite.
- Check that your USB driver is installed properly.
- Open the Notification panel to check if the Smart Suite Agent has been activated.
- Check that you have marked the USB debugging checkbox.
- Check that your computer meets the requirements for Smart Suite installation.
- Make sure that you're using the right cable from the box.

I can't download new files

- Make sure that there is enough phone storage space for your download.
- Select the microSD card as the location to store downloaded files.
- Check your subscription status.

The phone can't be detected by others via Bluetooth

- Make sure that Bluetooth is turned on and your phone is visible to other users.
- Make sure that the two devices are within Bluetooth's detection range.

The battery drains too fast

- Make sure that you follow the complete charge time (minimum 2.3 hours).
- After a partial charge, the battery level indicator may not be exact.
- Wait for at least 10 minutes after removing the charger to obtain an exact indication.
- Adjust the brightness of screen as appropriate.
- Extend the email auto-check interval for as long as possible.
- Update news and weather information manually or increase their auto-check interval.
- Exit background-running applications if they are not being used for extended periods of time.
- Deactivate Bluetooth, Wi-Fi, or GPS when not in use.

The phone becomes warm following prolonged calls, game playing, internet surfing or running other complex applications

- This heating is a normal consequence of the CPU handling excessive data. Ending the above actions will make your phone return to normal temperature.

After Factory data reset is performed, I can't use my phone without entering Google Account credentials

- After reset is performed, you must enter the original Google Account credentials that were used on this phone.
- If you don't remember your Google Account credentials, complete Google Account recovery procedures.

The phone doesn't ring when a call or message arrives

- Make sure that Do Not Disturb mode (go to Settings > Sound & vibration > Do Not Disturb) is not activated.
- Press the Volume key to adjust volume.